


# Ela+com


L'unité de communication ELA+COM permet de gérer une installation ELA+ depuis un ordinateur sur place (voir utilisation avec ordinateur) ou depuis un ordinateur éloigné, au moyen de la ligne téléphonique (voir utilisation avec modem).

L'unité ELA+COM garde une réplique de la mémoire de la centrale ELA+, avec ses paramètres et ses événements. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'interroger la centrale ELA+ mais l'unité ELA+COM. De cette façon, la centrale ELA+ n'est pas interrompue.


Alimentation : 12vCC/CA  
 Consommation maximale : 50 mA  
 Température : 0 à 50° C  
 Vitesse de communication : 9600 bauds  
 Utiliser avec un modem de type : 3COM US ROBOTICS 56K Message modem  
 (ATTENTION, le modem n'est pas inclu)

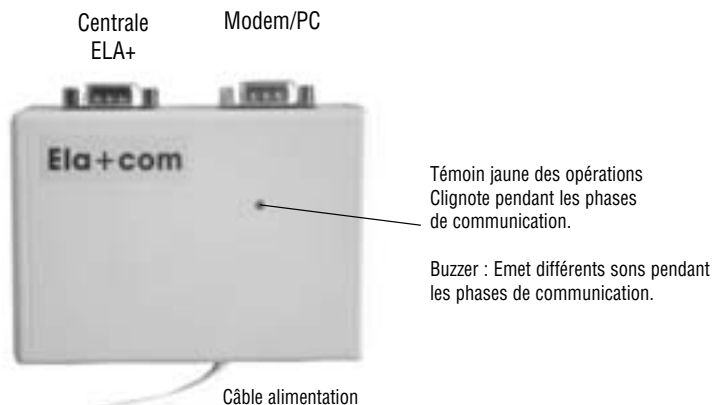

## • UTILISATION AVEC MODEM

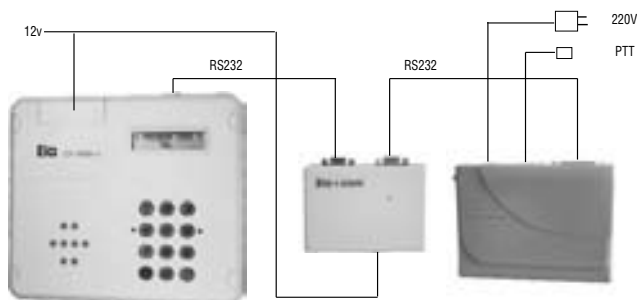


## • UTILISATION AVEC ORDINATEUR

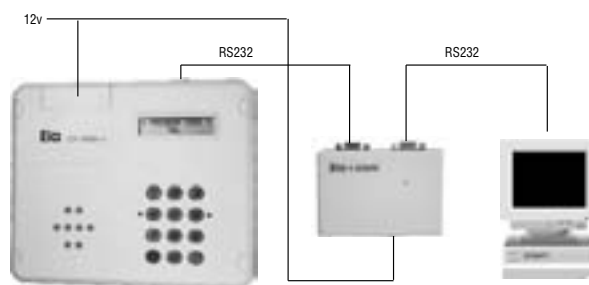

Il est impératif de mettre la centrale ELA+ en mode CONTINUOUS et de programmer l'heure d'import/export automatique (voir manuel du soft). ELA+COM s'utilise avec le logiciel PC (voir manuel de l'utilisateur, point 10).

**Procédure de secours** : pour réinitialiser le code maître et le N° d'installation, il suffit de passer le cavalier d'initialisation sur la position P, puis le remettre sur la position N. S'assurer que l'unité ELA+COM est bien alimentée avant de le faire.

**Il est indispensable de configurer le modem** : il faut le connecter à l'unité ELA+COM à travers le connecteur MODEM/PC et mettre les deux sous tension. Puis appuyer sur le bouton de configuration du modem. L'heure d'import/export automatique indique le moment des mises à jour de la centrale, dans le cas où l'on aurait modifié des paramètres, et elle indique aussi le moment de vérification des événements reçus en mode CONTINUOUS, au cas où certains auraient disparu.

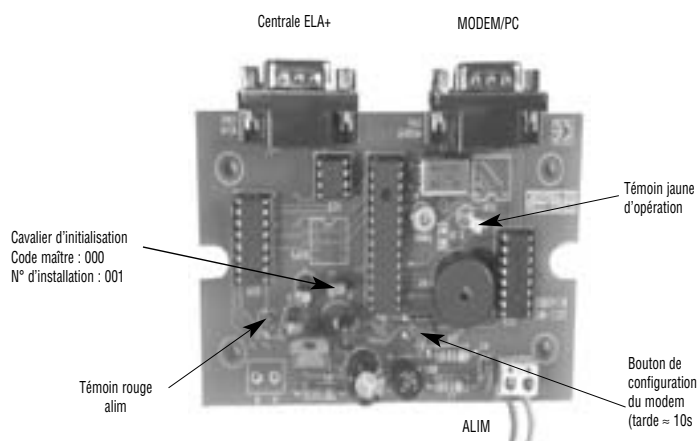

Pour que ELA+COM ne réalise pas des importations/exportations automatiques, il faut mettre une valeur impossible lors de la programmation de l'heure d'import/export (par exemple : 25h00).

L'heure de l'horloge interne est mise à jour automatiquement, à chaque fois que l'ordinateur communique avec ELA+COM.

Afin de déterminer chaque installation, il est aussi impératif de programmer un code maître et un N° d'installation sur l'unité ELA+COM. Le code maître doit être identique à celui de la centrale ELA+. Au départ usine, le code maître est 000 et le N° d'installation 001. Pour les modifier, voir manuel du soft.