


Carte relais I-RC01

Guide d'installation

I-RC01 est une carte 4 relais conçue pour être utilisée avec la centrale I-ON16. Elle sera commandée par les 4 sorties tension de la centrale pour délivrer des contacts secs repos & travail. La carte est fournie avec un câble de connexion qui sera câblé sur chaque sortie tension et sur le +12 Volts (voir Figure 1).

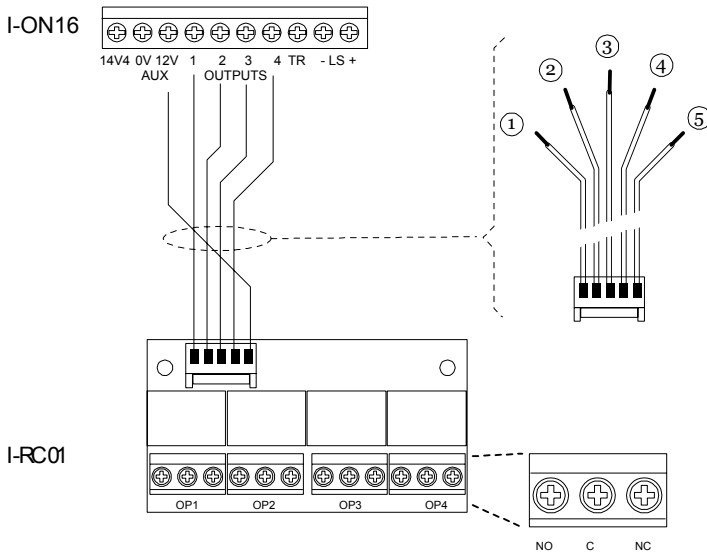

- 1. Marron - OP1 = Sortie 1
- 2. Orange - OP2 = Sortie 2
- 3. Jaune - OP3 = Sortie 3
- 4. Bleu - OP4 = Sortie 4
- 5. Rouge - 12V Aux

Figure 1. Connexion du module I-RC01

Attention: Avant de connecter le module I-RC01 assurez-vous que l'alimentation de la centrale soit coupée (secteur & batterie).

Une fois la carte connectée vous devez la faire glisser dans l'emplacement prévu de l'unité centrale.

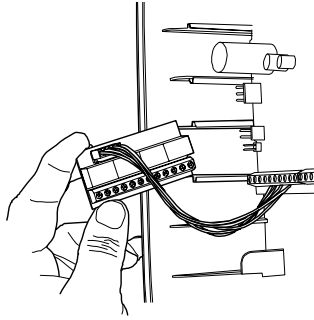


Figure 2. Insertion du module I-RC01

© Cooper Security Ltd. 2009

Tous les efforts ont été fournis pour assurer que le contenu de ce document soit correct. Cependant, ni les auteurs, ni Cooper Security ne peuvent être tenus pour responsables de toute perte ou dommage causé ou prétendu l'avoir été directement ou indirectement par le biais de ce manuel. Son contenu est sujet à modifications sans avis préalable.

Imprimé et publié au Royaume Uni.

Part Number 11900974 Issue 1