


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 12v CA/CC
- Consommation : Min 10 mA - Max 350 mA
- Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C
- Étanchéité : IP55
- 250 codes de 1 à 8 chiffres
- Mémoire non volatile EEPROM
- Auto-protection
- 8 relais de 5 A

- Relais programmables en Marche/Arrêt ou en impulsionnel 1 à 240 secondes
- 8 entrées bouton poussoir
- Mode sécurité disponible
- 1 témoin lumineux jaune pour la programmation
- **BUS RS 485** :
 - Longueur maximale du câble : 1 km
 - Nbr maximum de périphériques sur le même bus : 31

RACCORDEMENT

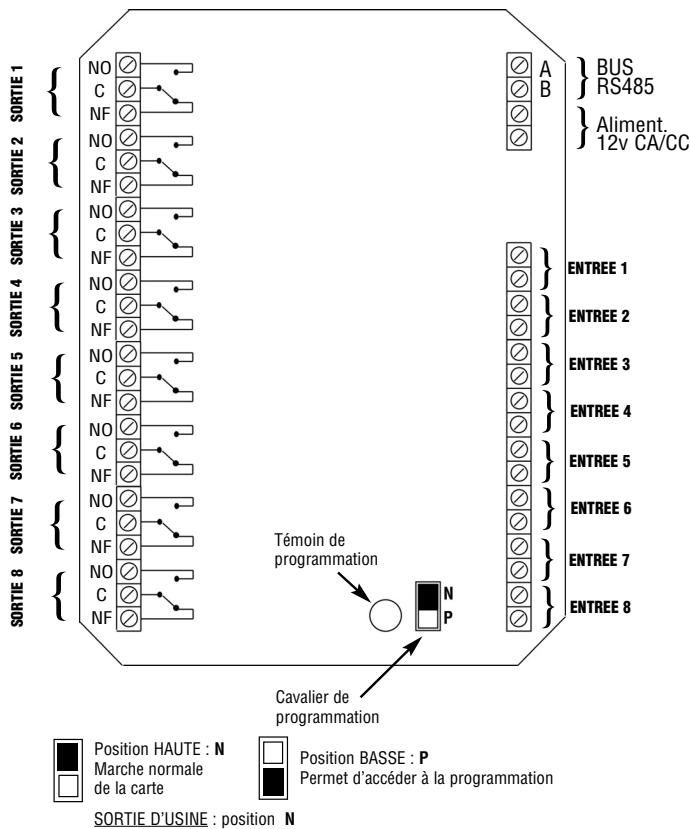

PROGRAMMATION

Il y a deux façons d'entrer en programmation :

1. A partir d'un clavier périphérique avec le code maître
2. A l'aide du cavalier de programmation
Il suffit de placer le cavalier sur la position **P**

Lorsque la programmation est terminée, n'oubliez pas de remettre le cavalier sur la position **N**

Le témoin lumineux JAUNE indique le mode programmation

Il y a deux façons d'abandonner la programmation :

1. A partir d'un clavier périphérique avec la touche **P**
2. Lorsque le cavalier de programmation se trouve sur la position **N**, attendre 2 minutes.

BOUTON POUSSOIR ET SÉCURITÉ

BOUTON POUSSOIR


Chaque poussoir active son relais si vous raccordez un poussoir sur les borniers IN1 à IN8

MODE SECURITE

Au bout de 8 faux codes, la sortie auxiliaire de la centrale bascule (SORTIE 8).

RACCORDEMENT AU BUS RS 485

31 périphériques maximum

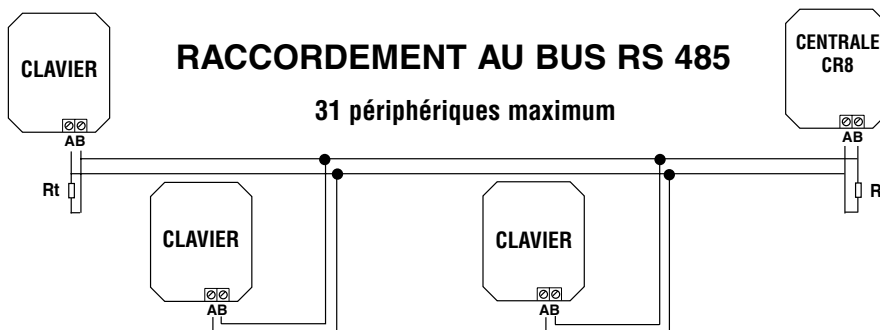

INSTALLATION

Faire en sorte que le périphérique le plus éloigné ne reçoive jamais une tension inférieure à 12v. Pour cela, il faut prendre quelques mesures :

Soit :

- Choisir un câble de section adéquat,

ou encore :

- Compenser les chutes de tension par une alimentation supérieure à 12v

ou alors :

- Alimenter le périphérique in situ.

Les codes 001 à 040 sont affectés au relais N°1 - Les codes 041 à 070 sont affectés au relais N°2
Les codes 071 à 100 sont affectés au relais N°3 - Les codes 101 à 130 sont affectés au relais N°4
Les codes 131 à 160 sont affectés au relais N°5 - Les codes 161 à 190 sont affectés au relais N°6
Les codes 191 à 220 sont affectés au relais N°7 - Les codes 221 à 250 sont affectés au relais N°8