

# COFOX-B-AFF1

## Accessoires coffrets

Fiche technique (FTE\_COFOX-B-AFF1)

### Afficheur à LED pour coffrets COF04-B et COF08-B

Cet afficheur à LED permet de signaler les défauts renvoyés par l'alimentation AL1240SB.


Le kit d'affichage comprend :

- 1 carte électronique,
- 1 nappe (550 mm pour COF04-B et 850 mm pour COF08-B) à raccorder sur le connecteur spécifique des alimentations citées,
- 1 lexan autocollant à positionner sur le capot du coffret,
- 2 rivets plastiques pour la fixation de la carte électronique.

### Installation

- 1 : Mettre le coffret hors tension.
- 2 : Raccorder la nappe au dos de la carte afficheur (un détrompeur empêche de monter la nappe à l'envers).
- 3 : Fixer la carte sur le coffret à l'aide des 2 rivets fournis à l'emplacement prévu.
- 4 : Faire cheminer la nappe jusqu'à l'alimentation.
- 5 : Raccorder la nappe à l'alimentation (sur le coté gauche).
- 6 : Remplacer le lexan existant sur le capot par le nouveau fourni dans le kit.
- 7 : Mettre le coffret sous tension et vérifier le fonctionnement de l'afficheur.

### Description

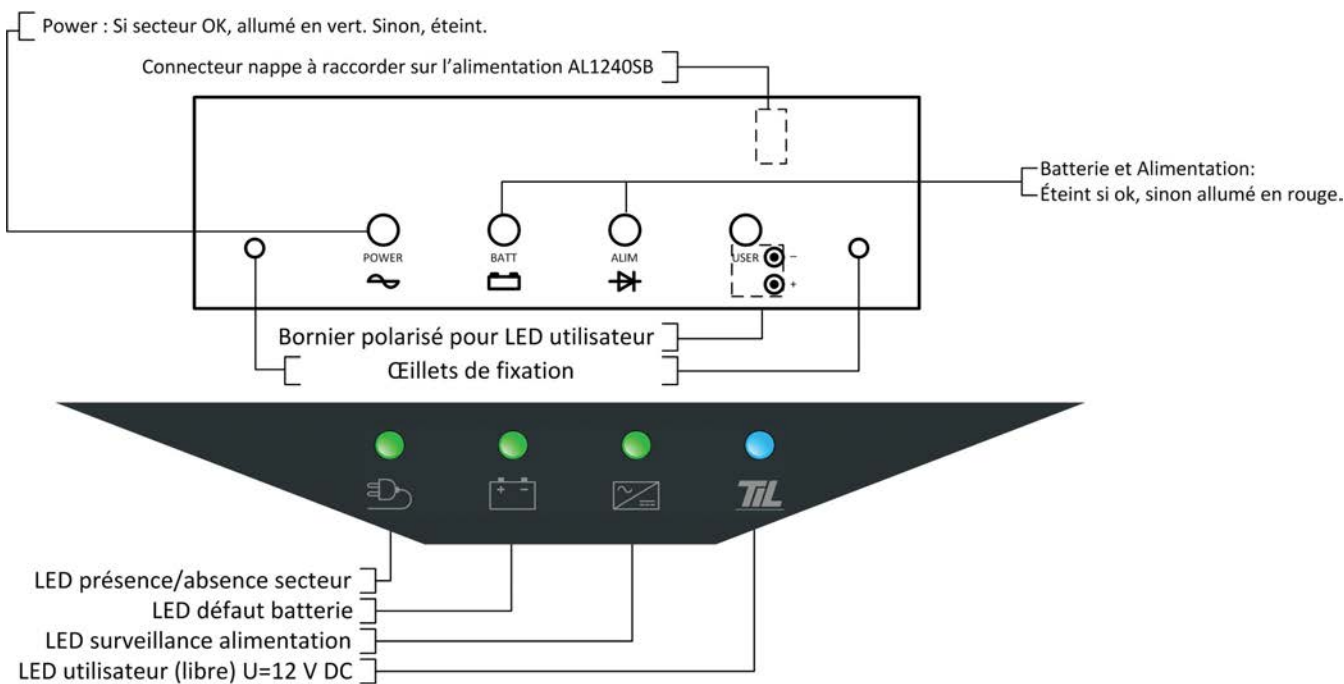

### Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur(s)
Dimensions	120 mm x 35 mm
Alimentation	Fournie par AL1240SB
Fixation	2 rivets plastiques fournis

FTE\_COFOX-B-AFF- mars 2017 - Informations non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis