


Le **LEC05TI5200** est un lecteur de proximité PROXIL 50 ( antenne déportée). Il doit être associé à un module de commande MTCA ou UTIL.

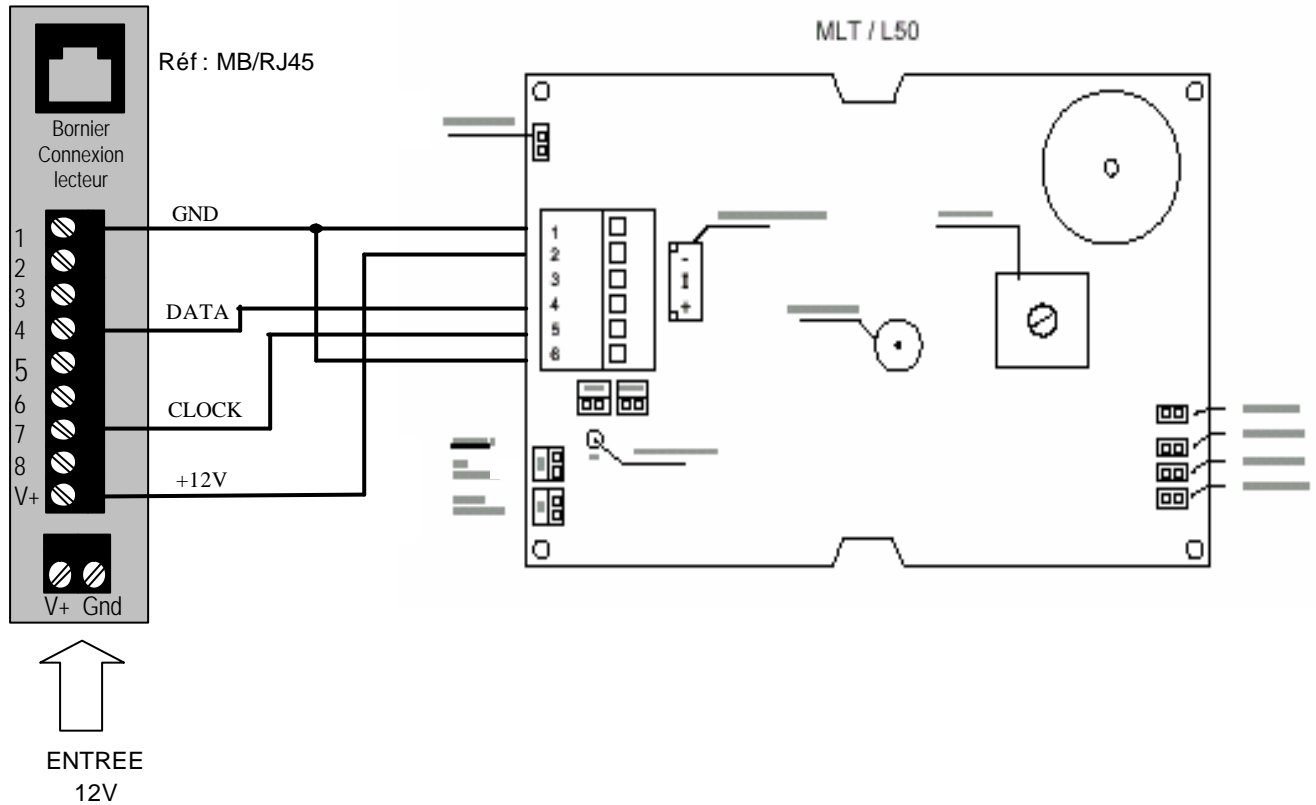

Raccordement conseillé de la tête de lecture sur le module de contrôle d'accès par câble blindé avec blindage raccordé au 0V aux deux extrémités .

Section des câbles en fonction de la distance de connexion de la tête de lecture :

- 1 paire 6/10<sup>e</sup> jusqu'à 30 m
- 2 paires 6/10<sup>e</sup> jusqu'à 60 m
- 3 paires 6/10<sup>e</sup> jusqu'à 100 m
- 1 paire 9/10<sup>e</sup> jusqu'à 50 m
- 2 paires 9/10<sup>e</sup> jusqu'à 100 m

### Câblage de la tête de lecture sur RJ45 :

RJ45 UTIL	RJ45 MTCA
1 → GND	1 → GND
2 → 12V	2 → NC
3 → LED V	3 → LED V
4 → DATA	4 → DATA
5 → LED R	5 → LED R
6 → NC	6 → NC
7 → CLOCK	7 → CLOCK
8 → +5V	8 → +5V

Paramètres	Mini	Typique	Maxi	Unité
Tension d'alimentation	10.5	12	15	V
Courant consommé	0.8	1	1.2	A
Température de fonctionnement	-20	-	+70	°C
Distance de raccordement	-	-	100	m



**TIL TECHNOLOGIES**  
 Parc du Golf – Bât 43  
 350 , rue de la Lauzière  
 13856 AIX EN PROVENCE  
 Tél. : 04 42 37 11 77

Réf : FTe-LEC05TI5200

Date : Août 2007