

### Lecteurs LEC05MF3x00-NL5



Lecteur de proximité 13,56 Mhz à jonction RS485 pour pose en intérieur ou en extérieur. Ce lecteur est compatible avec les cartes :

- Mifare A et B (LEC05MF3000-NL5 et LEC05MF3100-NL5)
- Ultralight C (LEC05MF3200-NL5)
- Transport (LEC05MF3300-NL5)

**Préconisations :**

- Utiliser une alimentation externe protégée par fusible ( ou IAPS) connectée sur le bornier d'alimentation différenciée.
- Raccorder le blindage à la tôle de référence (chemin de câble, fond de coffret ...)

**Câblage :**

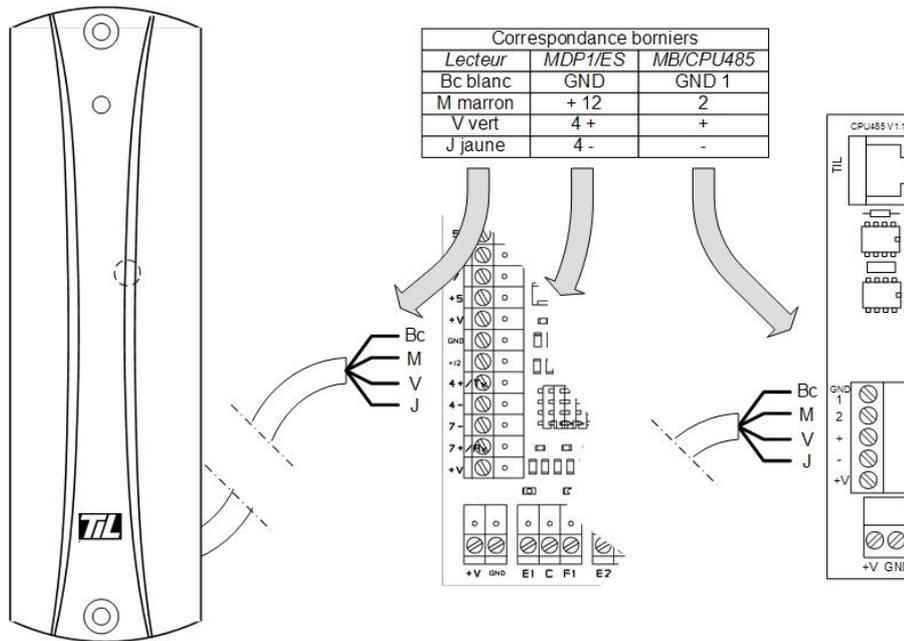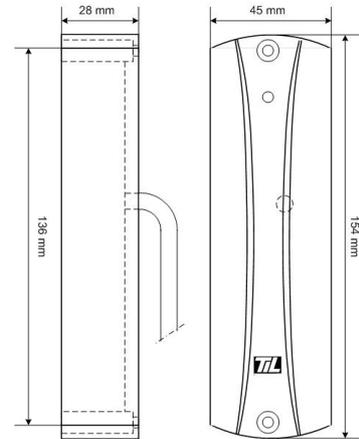

**Caractérisitques :**

Caractéristiques	Valeur(s)
Tension d'alimentation	U min. = 9 VCC U max. = 15 VCC
Courant consommé	50 mA (12 VCC)
Raccordement	MDP1-RS485, MDPES-RS485 ou MB/CPU485(UTiL)
Distance de raccordement	300 m
Pilote UTiL	MS Proxil 10 char(0) : LEC05MF3000-NL5 et LEC05MF3300-NL5 MS ISO2-Magstripe HEXA (3) : LEC05MF3100-NL5 et LEC05MF3200-NL5