

COFOX-B-AFF

Accessoires coffrets

Fiche technique

Afficheur à LED pour coffrets COF04-B et COF08-B

Cet afficheur à LED permet de signaler les défauts renvoyés par l'alimentation AL1260SB ou AL2430SB.

Le kit d'affichage comprend :



- 1 carte électronique,
- 1 nappe (550 mm pour COF04-B et 850 mm pour COF08-B) à raccorder sur le connecteur spécifique des alimentations citées,
- 1 lexan autocollant à positionner sur le capot du coffret,
- 2 rivets plastiques pour la fixation de la carte électronique.

Installation

- 1 : Mettre le coffret hors tension.
- 2 : Raccorder la nappe au dos de la carte afficheur (un détrompeur empêche de monter la nappe à l'envers).
- 3 : Fixer la carte sur le coffret à l'aide des 2 rivets fournis à l'emplacement prévu.
- 4 : Faire cheminer la nappe jusqu'à l'alimentation.
- 5 : Raccorder la nappe à l'alimentation (sur le coté gauche).
- 6 : Remplacer le lexan existant sur le capot par le nouveau fourni dans le kit.
- 7 : Mettre le coffret sous tension et vérifier le fonctionnement de l'afficheur.

Description

Connecteur nappe (à raccorder sur l'alimentation AL1260SB)

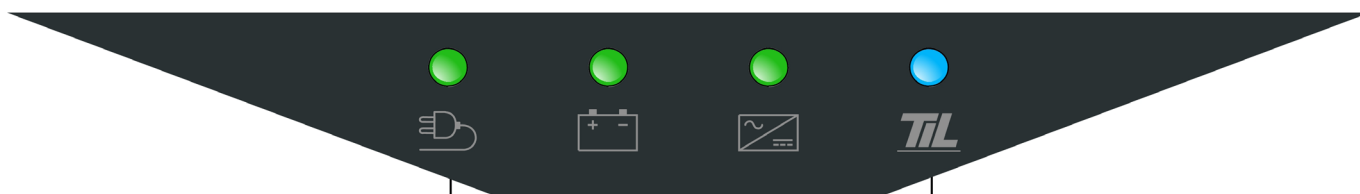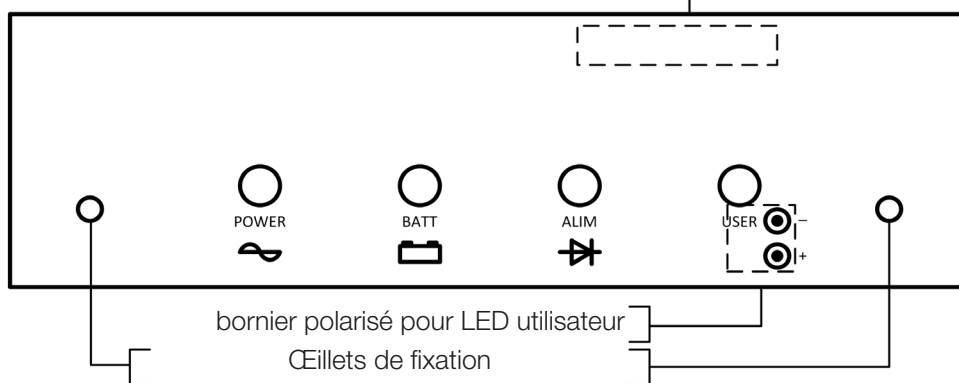

- LED présence/absence secteur
- LED présence/défaut batterie
- LED surveillance alimentation
- LED utilisateur (libre) U=12 V DC

Toutes les LED (sauf utilisateur) s'allument en vert (état normal) ou orange (défaut de fonctionnement)

Caractéristiques principales

Caractéristique	Valeur(s)
Dimensions	120 mm X 35 mm
Alimentation	Fournie par AL1260SB
Fixation	2 rivets plastiques (fournis)