

Lecteur PROXILIS

Lecteurs 13,56 MHz

Précautions d'Installation pour Lecteurs PROXILIS


Présentation

Les précautions d'installation détaillées ci-dessous sont applicables aux lecteurs suivants :

- Lecteurs PROXILIS SLIM
- Lecteurs PROXILIS Intérieur
- Lecteurs PROXILIS AV extérieur

Dépose du capot

Afin de ne pas endommager le lecteur, déposer le capot en effectuant un mouvement de rotation avec un tournevis plat à lame de 5 ou 6 mm de large.

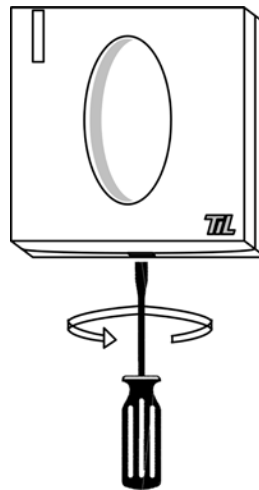

Précautions d'installation

- Eloigner autant que possible le lecteur des câbles de puissance (secteur ou haute tension) et des câbles de transmission informatique. Il peuvent engendrer des perturbations variant en fonction de leur puissance de rayonnement.
- Raccorder l'écran au 0 V coté lecteur et au GND ou au 0 V coté module.
- Respecter la distance de 30 cm entre 2 lecteurs sur un même plan.
- Respecter la distance de 30 cm entre 2 lecteurs dos à dos sur une même cloison.
- **Eviter de fixer le lecteur sur une surface métallique (forte diminution de la distance de lecture). Si tel est le cas, utiliser une ferrite au format du lecteur entre le lecteur et l'entretoise :**

