



SmartBridge

Milestone
Guide de configuration

Table des matières


Milestone Guide de configuration	1
Introduction	4
Configuration des événements génériques	5
Ajouter un événement générique	6
Ajouter une définition d'alarme	8

Introduction


Ce guide de configuration expliquera comment ajouter et configurer les événements d'alarme qui lui ont été fournis par SmartBridge dans le VMS de Milestone et comment tester et afficher l'événement d'alarme dans Milestone XProtect Client.

Configuration des événements génériques

Pour configurer la passerelle « **Événements génériques** », vous devez ouvrir l'outil de gestion XProtect. Ensuite, dans le menu supérieur, sélectionnez **Outils/Options** et cliquez sur l'onglet « **Événements génériques** ». Le port des événements génériques dans SmartBridge doit être le même que dans le panneau des événements génériques de Milestone XProtect.

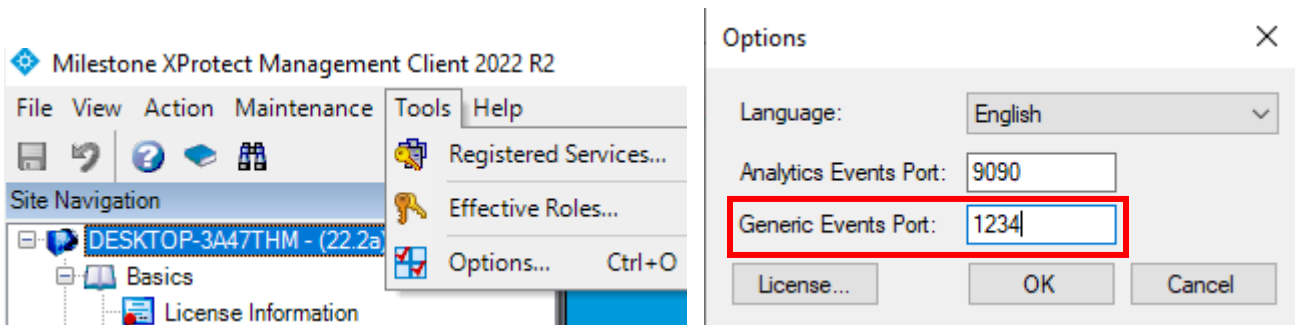


Dans la section « **Événements génériques** », sélectionnez « **Compatible** » comme source de données par défaut et cochez « **Activé/Enabled** ». Maintenant, entrez le port correspondant qui a été spécifié dans le configurateur SmartBridge, sélectionnez TCP comme protocole et entrez 127.0.0.1 dans la liste IP autorisée. Cela représentera l'adresse IP par défaut de SmartBridge, car il s'exécute sur le même serveur que Milestone:

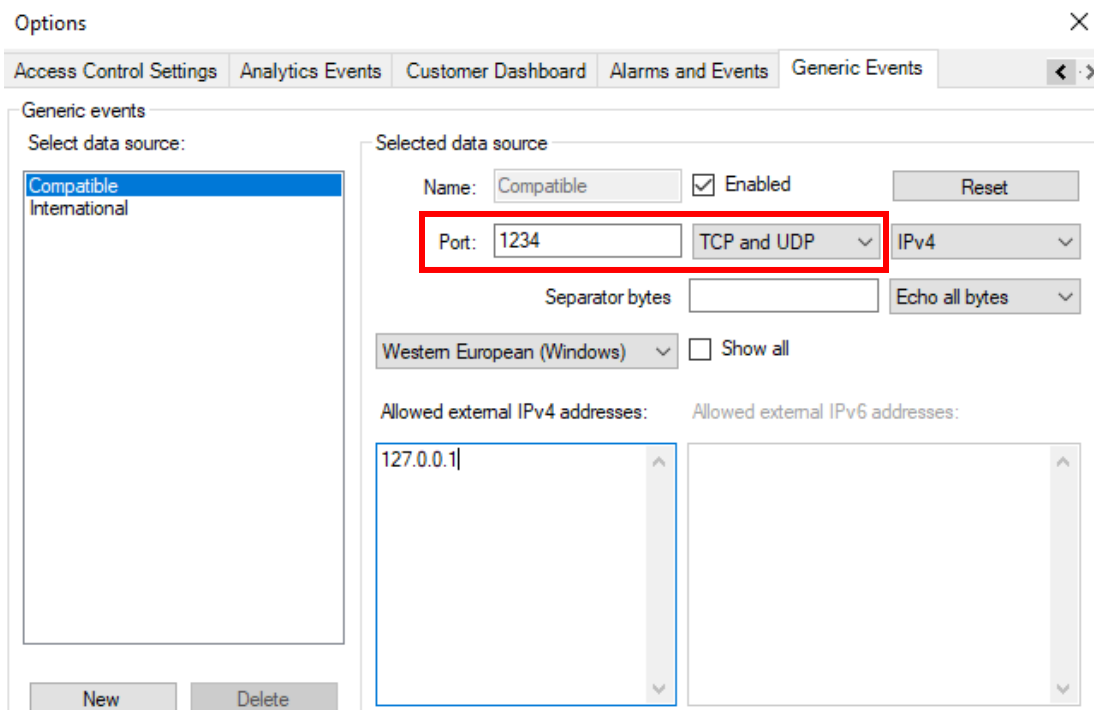


Ajouter un événement générique


Pour ajouter un événement générique au serveur Milestone, vous devez d'abord sélectionner l'appareil souhaité et cliquer sur le bouton **Événements...** pour afficher la liste des événements disponibles;

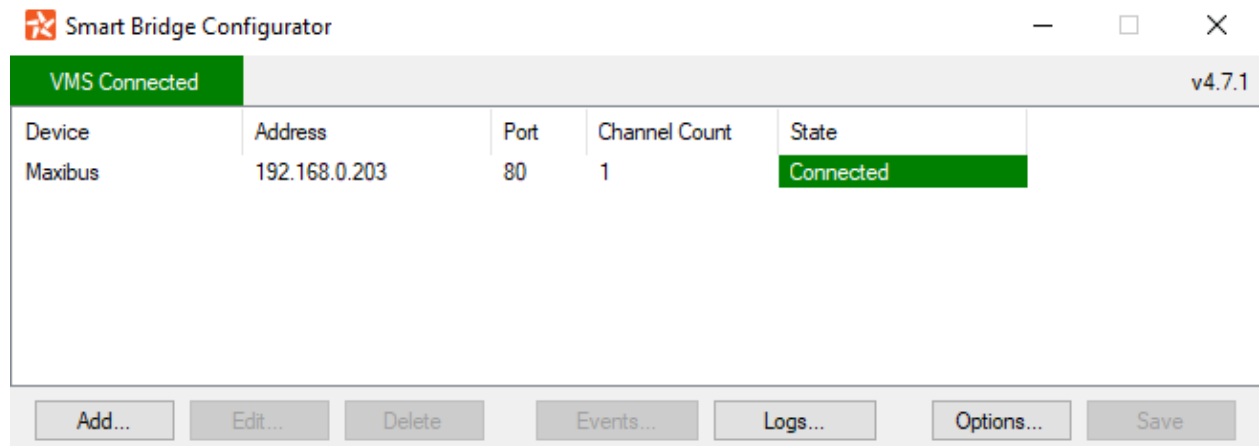


Ensuite, copiez le nom de l'événement d'expression avec ses guillemets.

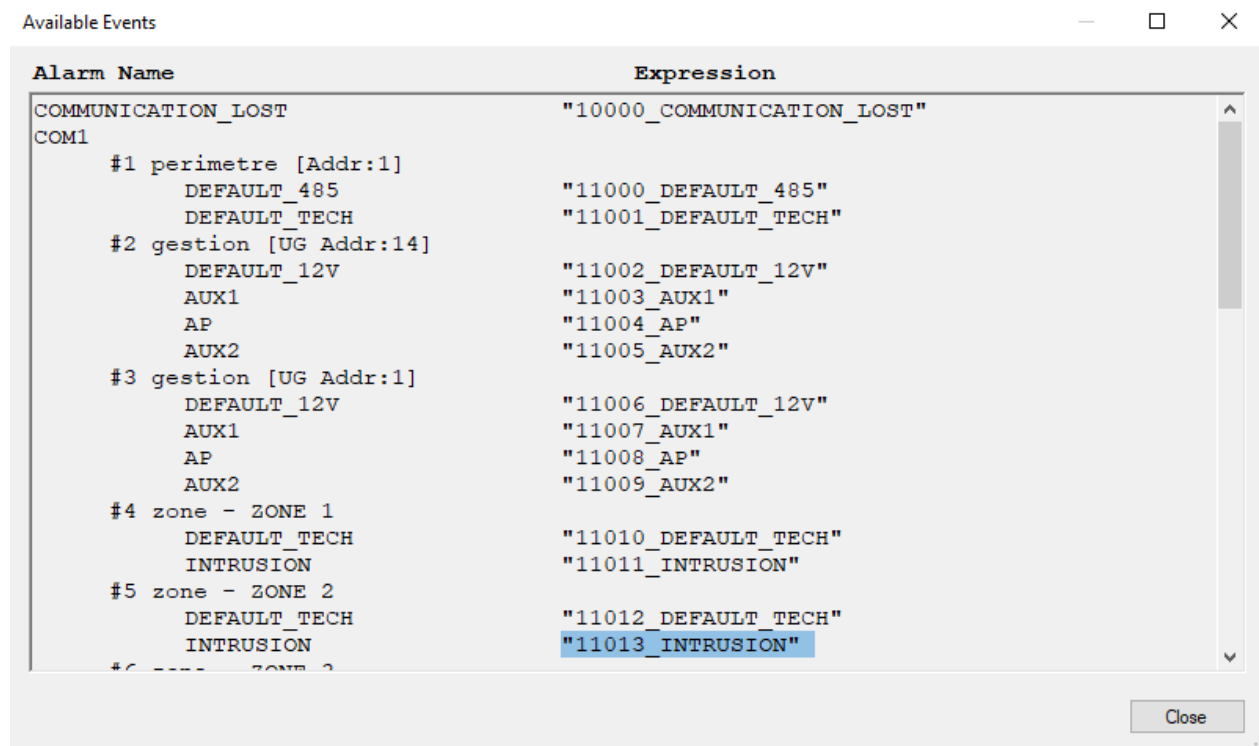

Dans Milestone XProtect Management, sélectionnez « **Événements génériques** » sous « **Règles et événements** » :

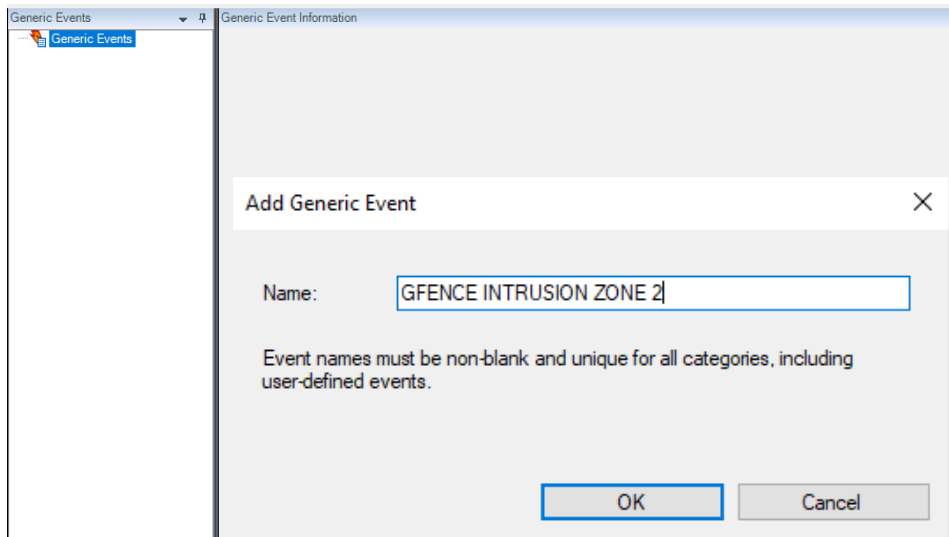


Ensuite, faites un clic droit et sélectionnez "**Nouveau**" pour créer un nouvel événement générique. Entrez un nom et collez l'événement d'expression qui a été précédemment copié dans son champ. Assurez-vous que la source de données est définie sur « **Compatible** » et que l'option « Enabled » est cochée, puis enregistrez les modifications.

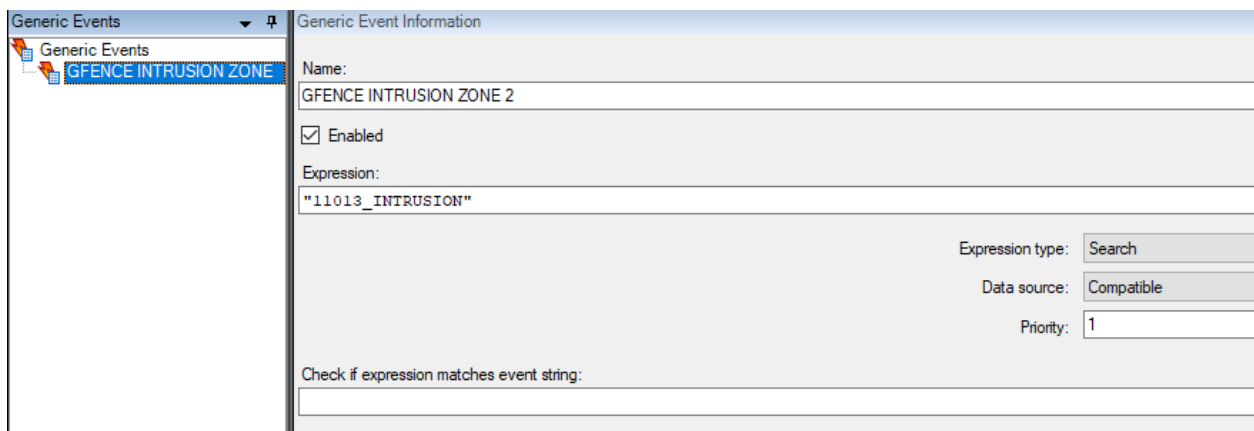


Ajouter une définition d'alarme

Pour créer une nouvelle définition d'alarme dans Milestone XProtect Client, vous devez sélectionner **Alarmes** dans le menu de gauche, puis sous « **Définitions d'alarmes** », créez une nouvelle alarme. Pour ce faire, vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris sur « **Définition d'alarme** » dans le menu de droite et sélectionner « **Ajouter un nouveau** ». Ensuite, donnez un nom à la nouvelle alarme.

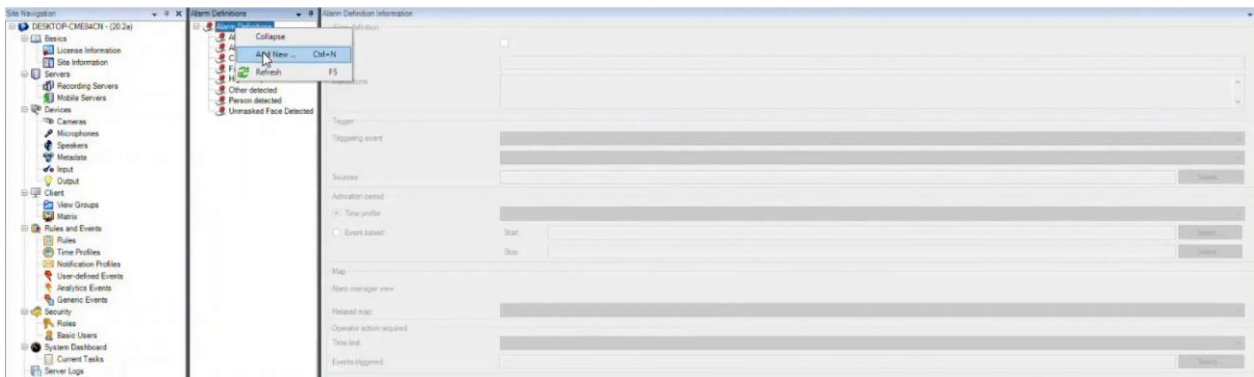


Sous « **Événement déclencheur** », sélectionnez « **Événements externes** » comme option.

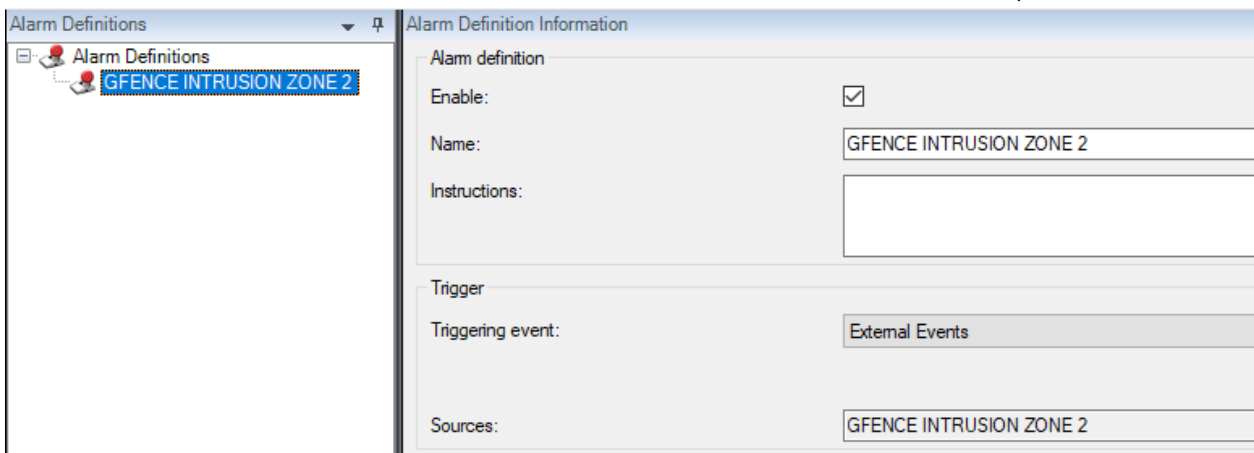


Cliquez sur le bouton « **Sources** », puis dans la section « **Sources** », sélectionnez « **Événement** » comme type et recherchez l'événement générique qui a été créé. Cliquez sur le bouton "**AJOUTER**" pour l'ajouter dans la liste de droite et cliquez sur le bouton "**ENREGISTRER**" pour appliquer les modifications.

L'événement générique qui a été créé sera affiché dans la section « **Événements définis par l'utilisateur** » comme décrit ci-dessous.

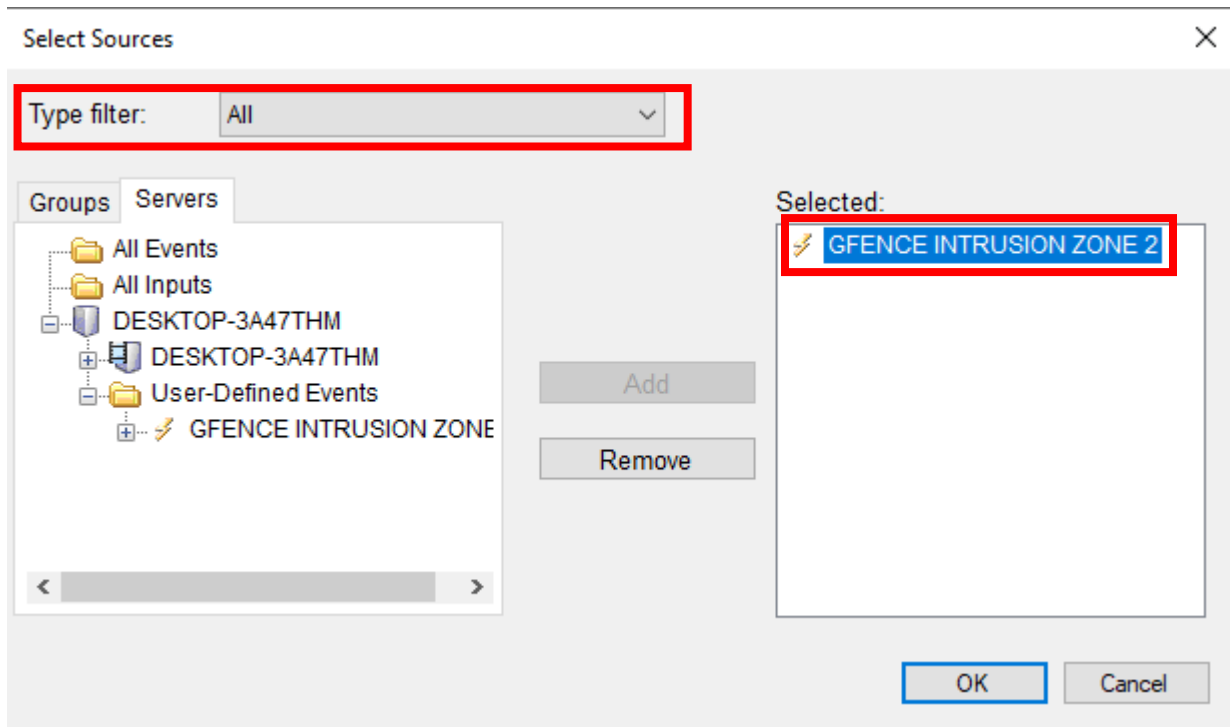

Pour générer une nouvelle alarme réelle et l'afficher, démarrer le Milestone XProtect Client, puis pour afficher uniquement les événements qui proviennent de l'intrusion du périmètre tel que G-FENCE, vous devez sélectionner « **External Event** » pour le message dans le « **Custom (filtre appliqué)** ».

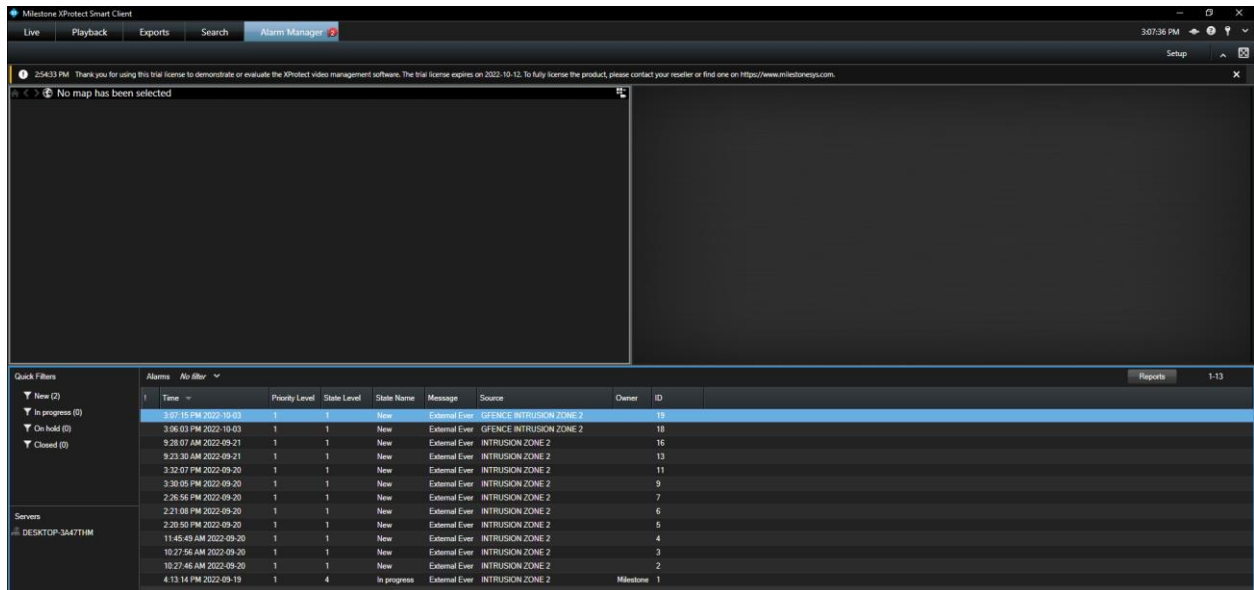

Une alarme réelle sera affichée dans la liste des événements lorsque la zone G-FENCE sera en alarme. L'opérateur peut acquitter l'événement d'alarme entrant en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant **Acquitter**.

Alarms No filter								
!	Time	Priority Level	State Level	State Name	Message	Source	Owner	ID
	3:07:15 PM 2022-10-03	1	1	New	External Ever	GFENCE INTRUSION ZONE 2		19
	3:06:03 PM 2022-10-03	1	1	New	External Ever	GFENCE INTRUSION ZONE 2		18
	9:28:07 AM 2022-09-21	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		16
	9:23:30 AM 2022-09-21	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		13
	3:32:07 PM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		11
	3:30:05 PM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		9
	2:26:56 PM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		7
	2:21:08 PM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		6
	2:20:50 PM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		5
	11:45:49 AM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		4
	10:27:56 AM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		3
	10:27:46 AM 2022-09-20	1	1	New	External Ever	INTRUSION ZONE 2		2