

FICHE TECHNIQUE

Référence du document : FT-20020-FR




TACTILLYS-IP CUBE

Présentation

Le TACTILLYS-IP CUBE est un terminal tactile d'exploitation HIRSCH qui permet de gérer l'intrusion CUBE. Équipé d'un écran couleur 7 pouces et d'un lecteur de badge, il se raccorde sur le réseau Ethernet du site pour communiquer avec une TILLYS. Les opérateurs authentifiés peuvent afficher les alarmes et défauts en temps réel, mais également arrêter les sirènes, éjecter des points et activer la dérogation ou le report de mise en surveillance automatique.


1. Dimensions

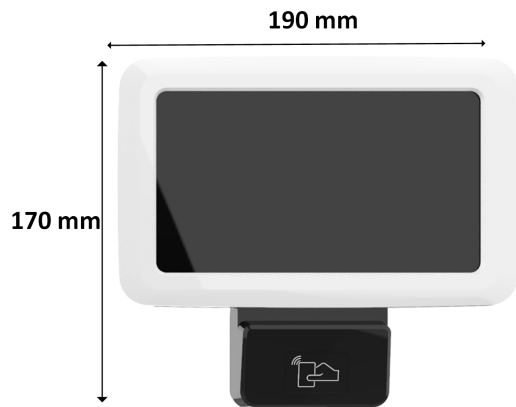

2. Montage


Pour des raisons de mise en page des options à l'écran sur ce terminal, seule l'orientation paysage (horizontale) est possible.

Positionnement en mode paysage

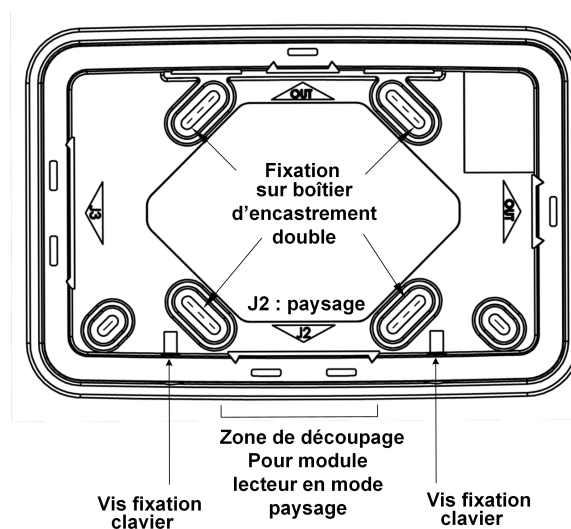

1. Découpez à l'aide d'une pince coupante, la zone prévue pour le lecteur (LEC05XF0200-NB6).
2. Fixez le support mural à l'aide de quatre vis. Possibilité d'installation en saillie ou avec boîtier d'encastrement placo double.
3. Après l'avoir câblé, fixez le clavier sur le support mural à l'aide des deux vis de fixation situées en bas du support.

3. Câblage

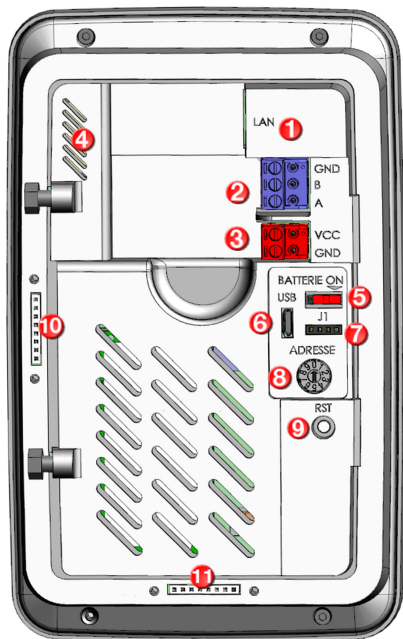

Repère	Libellé	Description
1	LAN	Raccordement au réseau IP (câble Ethernet RJ45)
2	GND B : -bus A : +bus	Bus RS485 (inutilisé)
3	+V CC GND	Raccordement alimentation
4		Haut-parleur
5	Batterie	L'interrupteur BATTERIE doit être en position ON à l'installation
6	USB	Connecteur micro USB pour l'extraction des données (diagnostic)
7	J1	Liaison de maintenance (ne pas utiliser)
8	Roue codeuse	Mettre en position 1 La position 0 fait passer le clavier en mode RECOVERY (voir page suivante)
9	RST	Le bouton RESET permet de redémarrer le clavier et son passage en mode RECOVERY (voir page suivante)
10	Connectique module lecteur	Raccordement du module lecteur en mode paysage

Repère	Libellé	Description
11	Connectique module lecteur	Inutilisé

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Tension d'alimentation	+12 VDC à +28 V CC
Consommation	Écran actif : 300 mA typique à 13,6 V CC Écran inactif : 15 mA typique à 13,6 V CC
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C. Usage intérieur.
Raccordement données	IP
Adresse IP par défaut	172.16.5.240
Compatibilité TILLYS	Firmware TILLYS CUBE 7.0.0 ou supérieur
Protocole lecteur	EVOLUTION TRANSPARENT SSCPv1 (W33 7AA)

5. Premier démarrage, mise à jour, reset et désensibilisation

5.1. Premier démarrage

Pour pouvoir configurer le TACTILLYS-IP CUBE via son interface web, saisissez son adresse IP par défaut 172.16.5.240 dans un navigateur, puis appuyez sur **Entrée**.

5.2. Mise à jour

La mise à jour se fait directement à partir de l'interface web du TACTILLYS-IP CUBE.

5.3. Restauration de la configuration d'usine (reset)

1. Placez la roue codeuse (repère 8 sur la figure dans la section Câblage) sur l'adresse 0.
2. Appuyez sur le bouton **RST**.
3. Placez la roue codeuse sur l'adresse 1.
4. Sur l'écran du terminal, cliquez sur le bouton **Reset to factory settings**.

5.4. Désensibilisation

Consultez le [Guide utilisateur intrusion et transmission CUBE \(GU-10023\)](#).

6. Réserve de propriété

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement.

Les informations citées dans ce document à titre d'exemple, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société HIRSCH Secure SAS (nommée HIRSCH dans les documents techniques). Les sociétés, noms et données utilisés dans les exemples sont fictifs, sauf notification contraire.

Toutes les marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être altérée, reproduite ou transmise sous quelque forme et quelque moyen que ce soit sans l'autorisation expresse de HIRSCH.

Merci d'envoyer vos commentaires, corrections et suggestions concernant ce document à documentation@hirschsecure.fr, en précisant son numéro de référence, sa date et le numéro des pages concernées.