


# SIEMENS

## SPCK620/SPCK623

**Comfort Keypad**  
**Comfort Keypad with**  
**Audio/CR (en)**  
**Komfortbedienteil**  
**Komfortbedienteil mit**  
**Audio/Kartenleser (de)**  
**Teclado confort**  
**Teclado confort con Audio/CR**  
**(es)**  
**Tastiera Confort**  
**Tastiera Confort con**  
**Audio/CR (it)**  
**Comfort knappsats**  
**Comfort knappsats med**  
**Ijud/CR (sv)**  
**Clavier confort**  
**Clavier confort avec Audio/LC**  
**(fr)**  
**Comfort-bediendeel**  
**Comfort-bediendeel met**  
**audio/kaartlezer (nl)**

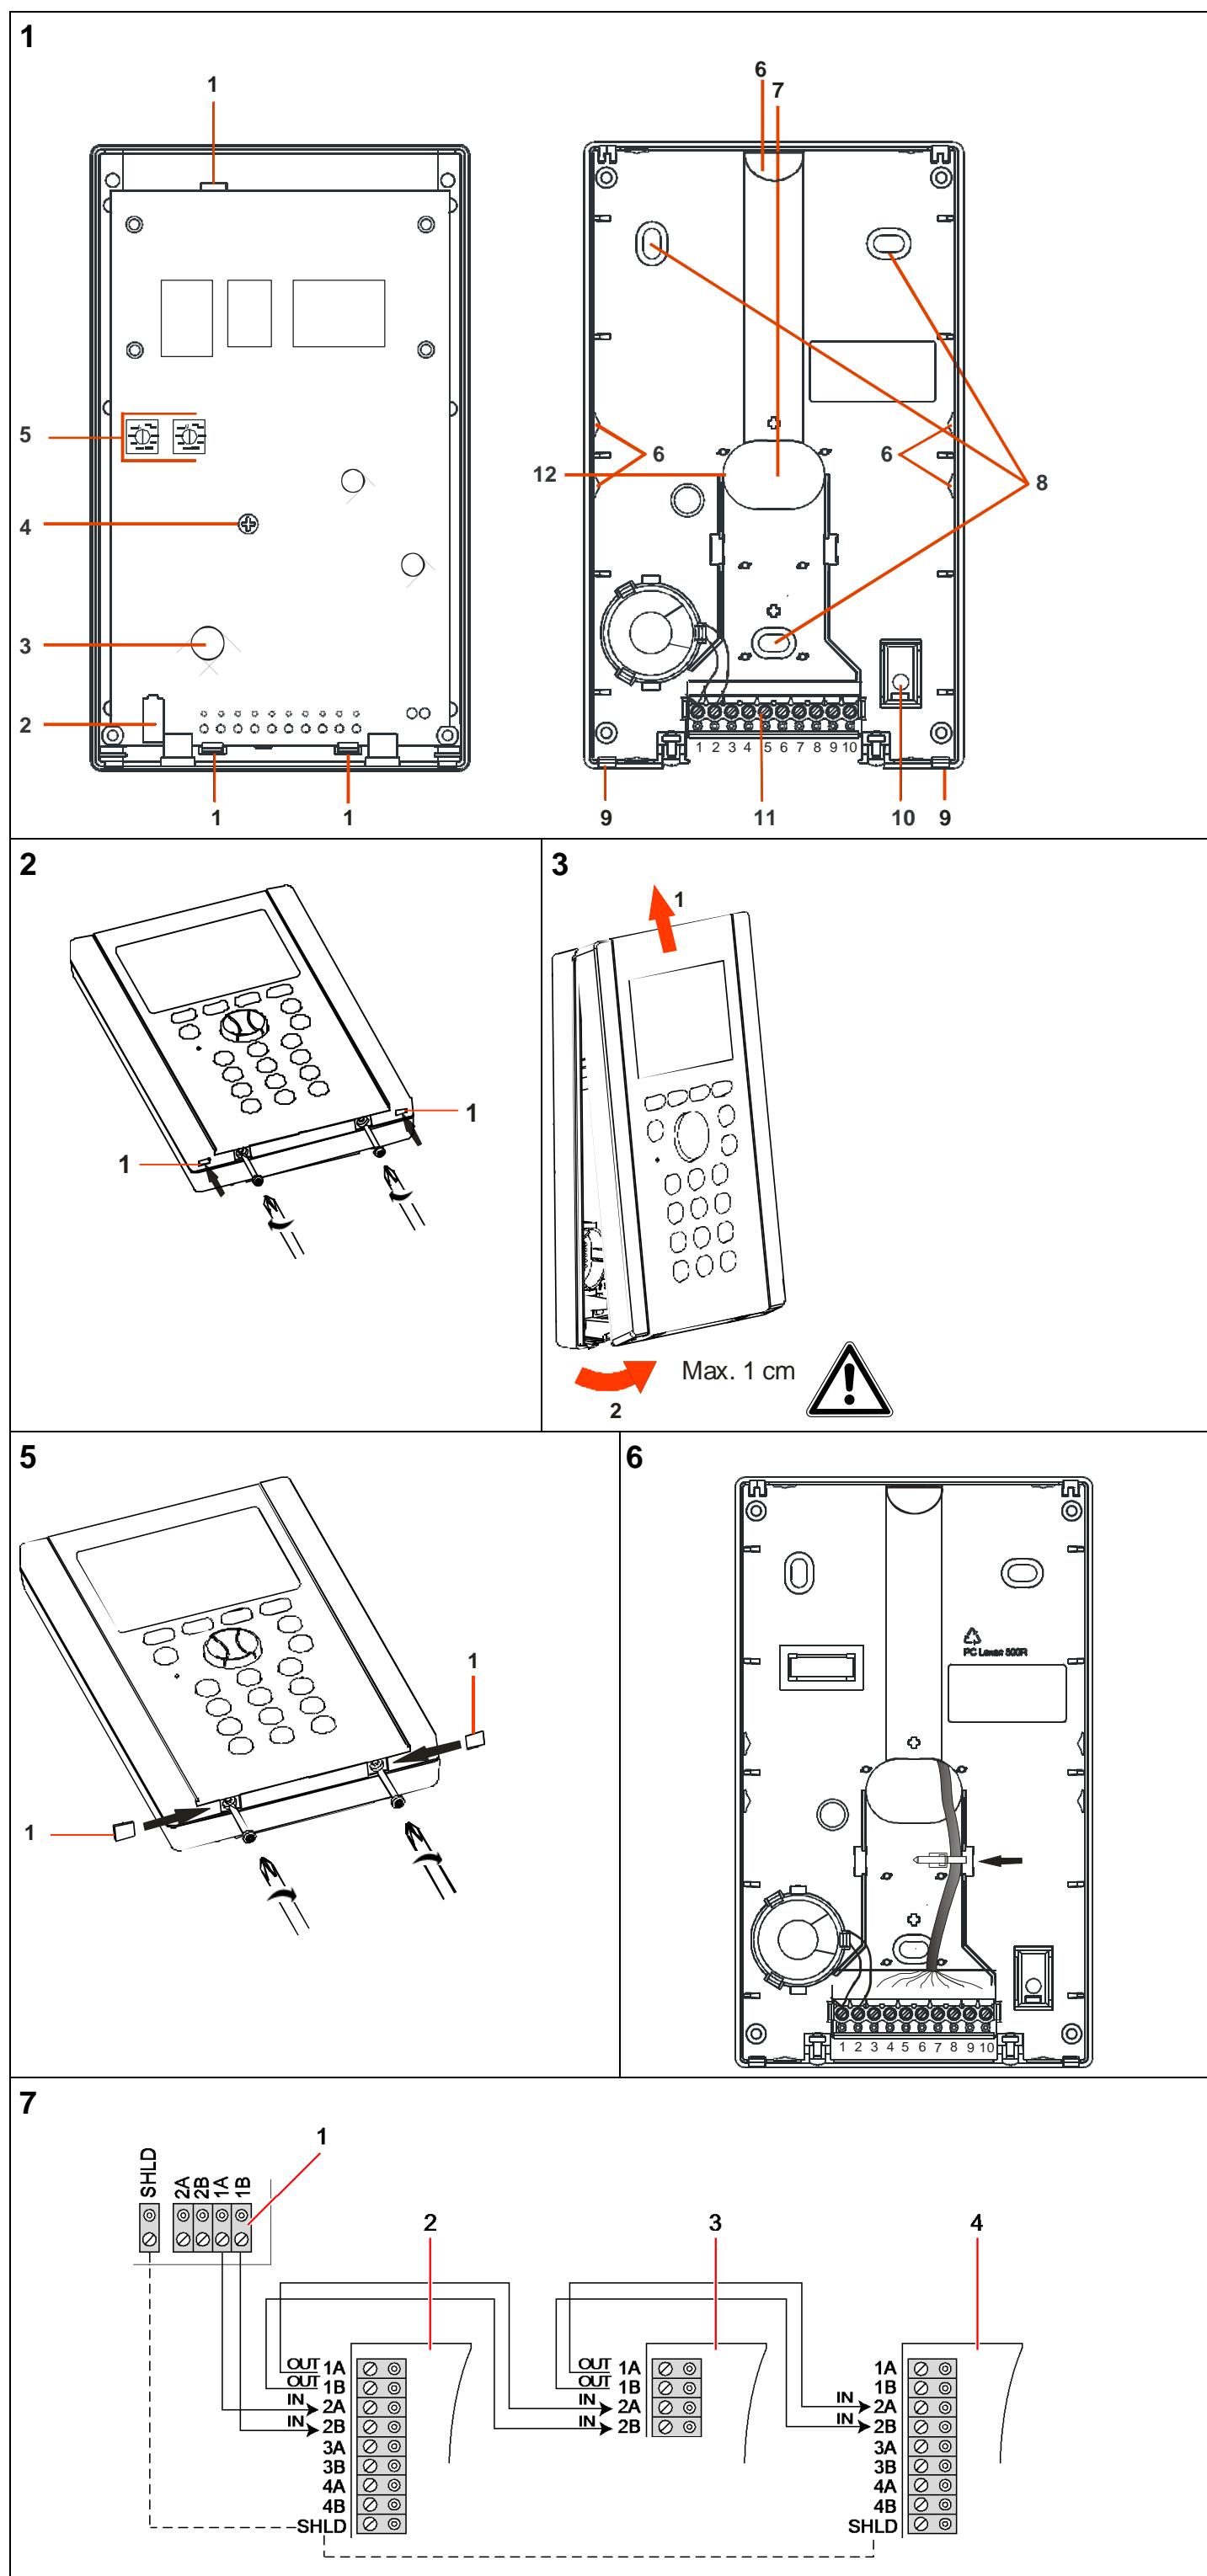

<p><b>Attention:</b> This device shall only be connected to power supplies compliant to EN60950-1, chapter 2.5 ("limited power source").</p> <p><b>Risk of damage to the device</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Use the device only indoors and in dry environments.</li> <li>➤ Do not expose it to dripping or splashing water.</li> <li>➤ Do not let the contact areas of the board get dusty and do not touch them with your bare hands.</li> </ul> <p><b>EC Declaration of Conformity</b> Siemens Security Products hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC on Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&amp;TTE) and 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility (EMC). The EC Declaration of Conformity is available from your Siemens sales office or: Siemens AB, Security Products Englundavägen 7 SE-171 24 Solna Sweden</p> <p><b>Product description</b> The SPCK620 is equipped with soft keys and large graphical LCD for easy operation. The functionality can be enhanced with key switch expander SPCE110 or indication expander SPCE120. The SPCK623 is equipped with a proximity card reader (125 kHz EM 4102) for easy user access, soft keys, large graphical LCD and voice annunciation support. The functionality can be enhanced with key switch expander SPCE110 or indication expander SPCE120.</p> <p><b>Product overview (Figure 1)</b></p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Lugs holding the PCB</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tamper switch</td></tr> <tr><td>3</td><td>Card Reader (only SPCK 623)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Fixing screw for printed circuit board</td></tr> <tr><td>5</td><td>Rotary switches</td></tr> <tr><td>6</td><td>Breakout</td></tr> <tr><td>7</td><td>Cable entry</td></tr> <tr><td>8</td><td>Holes for fastening</td></tr> <tr><td>9</td><td>Lugs</td></tr> <tr><td>10</td><td>Corrugated-head screw for arcing contact</td></tr> <tr><td>11</td><td>Screw terminal</td></tr> <tr><td>12</td><td>Cable duct</td></tr> </table> <p><b>Installation</b></p> <p><b>Opening the housing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Loosen the screws by a couple of turns (Fig. 2).</li> <li>➤ Push the lugs downwards and slightly lift the cover using a screwdriver (Fig. 2 item 1).</li> <li>➤ Lift the cover by approx. 1 cm and push it upwards (Fig. 3).</li> </ul>	1	Lugs holding the PCB	2	Tamper switch	3	Card Reader (only SPCK 623)	4	Fixing screw for printed circuit board	5	Rotary switches	6	Breakout	7	Cable entry	8	Holes for fastening	9	Lugs	10	Corrugated-head screw for arcing contact	11	Screw terminal	12	Cable duct	<p><b>Connecting cables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Insert the cable through the cable entry hole in the base (Fig. 1 item 7). If necessary, carefully remove the breakout pieces (Fig. 1 item 6).</li> <li>➤ Connect the individual wires to the screw terminals (see the following table and Fig. 6).</li> <li>➤ Attach the cable with a cable tie (Fig. 6).</li> </ul> <p><b>See Fig. 1, item 11: Contact pins</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contact pin</th> <th>Abbreviation</th> <th>Function</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LS -</td><td>Loudspeaker negative (black cable)</td></tr> <tr><td>2</td><td>LS +</td><td>Loudspeaker positive (red cable)</td></tr> <tr><td>3</td><td>1 A</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>4</td><td>1 B</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>5</td><td>2 A</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>6</td><td>2 B</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>7</td><td>0 V</td><td>Power supply negative</td></tr> <tr><td>8</td><td>+ 12</td><td>Power supply positive</td></tr> <tr><td>9</td><td>SCL</td><td>Not used</td></tr> <tr><td>10</td><td>SDA</td><td>Not used</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Mounting the base</b></p> <p><b>⚠</b> Make sure to mount the unit only on surfaces that are sufficiently hard and rigid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mark 3 holes for the fixing screws (Fig. 1 item 8) and one for the safety screw (Fig. 1 item 10).</li> <li>➤ Drill the holes and screw the base.</li> </ul> <p><b>Mounting the cover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hook the top of the cover into the base and push downward.</li> <li>➤ Push back the upper part of the housing.</li> <li>➤ The two lugs on the base engage with the corresponding recesses in the cover.</li> <li>➤ Tighten the two screws at the bottom of the unit and seal them using the supplied seals (Fig. 5).</li> </ul>	Contact pin	Abbreviation	Function	1	LS -	Loudspeaker negative (black cable)	2	LS +	Loudspeaker positive (red cable)	3	1 A	X-BUS	4	1 B	X-BUS	5	2 A	X-BUS	6	2 B	X-BUS	7	0 V	Power supply negative	8	+ 12	Power supply positive	9	SCL	Not used	10	SDA	Not used	<p><b>Wiring the X-BUS interface</b> The X-BUS interface provides connection of expanders and keypads to the SPC controller. The X-BUS can be wired in a number of different configurations depending on the installation requirements.</p> <p>NOTE: Maximum System cable length = number of Expanders and Keypads in the system x maximum distance for cable type.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cable type</th> <th>Distance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CQR standard alarm cable</td><td>200 m</td></tr> <tr><td>UTP category: 5 (solid core)</td><td>400 m</td></tr> <tr><td>Belden 9829</td><td>400 m</td></tr> <tr><td>IYSTY 2 x 2 x 0.6 (min)</td><td>400 m</td></tr> </tbody> </table> <p>Fig. 7 shows the wiring of the X-BUS to an expander/controller and the following expander/controller in Spur Configuration. Terminals 3A/3B and 4A/4B (if available for this module) are only used for using a branch wiring technique. If using a Spur configuration, the last device is not wired back to the controller.</p> <p><b>See Fig. 7: Wiring of expanders</b></p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>SPC controller</td></tr> <tr><td>2</td><td>Previous expander</td></tr> <tr><td>3</td><td>SPCK620/623</td></tr> <tr><td>4</td><td>Next expander</td></tr> </table> <p>Please refer to SPC Configuration Manual of connected controller for further wiring instructions, shielding, specifications and limitations.</p> <p><b>X-BUS addressing</b> For addressing, reconfiguration, device location, monitoring, editing of names, X-BUS type of communication, failure timer please refer to SPC Configuration Manual.</p> <p><b>Technical data</b></p> <table border="1"> <tr><td>LCD-display</td><td>128 x 64 pixels (approx. 6 x 20 characters)</td></tr> <tr><td>Operating current</td><td>SPCK620: Max. 155 mA at 12 VDC SPCK623: Max. 230 mA at 12 VDC</td></tr> <tr><td>Quiescent current</td><td>SPCK620: Max. 55 mA at 12 VDC SPCK623: Max. 110 mA at 12 VDC</td></tr> <tr><td>Operating voltage</td><td>9.5 – 14 VDC</td></tr> <tr><td>Field bus</td><td>X-BUS on RS-485 (307 kb/s)</td></tr> <tr><td>Tamper protection</td><td>Type B (per EN50131-3)</td></tr> <tr><td>Tamper contact</td><td>Front / back tamper</td></tr> <tr><td>Card reader</td><td>SPCK623: Integrated (125kHz, EM 4102)</td></tr> <tr><td>Audio</td><td>SPCK623: Supported via integrated speaker and microphone</td></tr> <tr><td>Operating temperature</td><td>5° ~ +40 °C</td></tr> <tr><td>Relative humidity</td><td>Max. 90 % (non-condensing)</td></tr> <tr><td>Colour</td><td>RAL 9003 (signal white)</td></tr> <tr><td>Mounting</td><td>Flat surface, wall-mounted</td></tr> <tr><td>Housing</td><td>Plastic housing (Polycarbonate)</td></tr> <tr><td>Dimensions (W x H x D)</td><td>112 x 185 x 28 mm</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.38 kg</td></tr> <tr><td>Housing protection/IP rating</td><td>IP30</td></tr> </table>	Cable type	Distance	CQR standard alarm cable	200 m	UTP category: 5 (solid core)	400 m	Belden 9829	400 m	IYSTY 2 x 2 x 0.6 (min)	400 m	1	SPC controller	2	Previous expander	3	SPCK620/623	4	Next expander	LCD-display	128 x 64 pixels (approx. 6 x 20 characters)	Operating current	SPCK620: Max. 155 mA at 12 VDC SPCK623: Max. 230 mA at 12 VDC	Quiescent current	SPCK620: Max. 55 mA at 12 VDC SPCK623: Max. 110 mA at 12 VDC	Operating voltage	9.5 – 14 VDC	Field bus	X-BUS on RS-485 (307 kb/s)	Tamper protection	Type B (per EN50131-3)	Tamper contact	Front / back tamper	Card reader	SPCK623: Integrated (125kHz, EM 4102)	Audio	SPCK623: Supported via integrated speaker and microphone	Operating temperature	5° ~ +40 °C	Relative humidity	Max. 90 % (non-condensing)	Colour	RAL 9003 (signal white)	Mounting	Flat surface, wall-mounted	Housing	Plastic housing (Polycarbonate)	Dimensions (W x H x D)	112 x 185 x 28 mm	Weight	0.38 kg	Housing protection/IP rating	IP30
1	Lugs holding the PCB																																																																																																														
2	Tamper switch																																																																																																														
3	Card Reader (only SPCK 623)																																																																																																														
4	Fixing screw for printed circuit board																																																																																																														
5	Rotary switches																																																																																																														
6	Breakout																																																																																																														
7	Cable entry																																																																																																														
8	Holes for fastening																																																																																																														
9	Lugs																																																																																																														
10	Corrugated-head screw for arcing contact																																																																																																														
11	Screw terminal																																																																																																														
12	Cable duct																																																																																																														
Contact pin	Abbreviation	Function																																																																																																													
1	LS -	Loudspeaker negative (black cable)																																																																																																													
2	LS +	Loudspeaker positive (red cable)																																																																																																													
3	1 A	X-BUS																																																																																																													
4	1 B	X-BUS																																																																																																													
5	2 A	X-BUS																																																																																																													
6	2 B	X-BUS																																																																																																													
7	0 V	Power supply negative																																																																																																													
8	+ 12	Power supply positive																																																																																																													
9	SCL	Not used																																																																																																													
10	SDA	Not used																																																																																																													
Cable type	Distance																																																																																																														
CQR standard alarm cable	200 m																																																																																																														
UTP category: 5 (solid core)	400 m																																																																																																														
Belden 9829	400 m																																																																																																														
IYSTY 2 x 2 x 0.6 (min)	400 m																																																																																																														
1	SPC controller																																																																																																														
2	Previous expander																																																																																																														
3	SPCK620/623																																																																																																														
4	Next expander																																																																																																														
LCD-display	128 x 64 pixels (approx. 6 x 20 characters)																																																																																																														
Operating current	SPCK620: Max. 155 mA at 12 VDC SPCK623: Max. 230 mA at 12 VDC																																																																																																														
Quiescent current	SPCK620: Max. 55 mA at 12 VDC SPCK623: Max. 110 mA at 12 VDC																																																																																																														
Operating voltage	9.5 – 14 VDC																																																																																																														
Field bus	X-BUS on RS-485 (307 kb/s)																																																																																																														
Tamper protection	Type B (per EN50131-3)																																																																																																														
Tamper contact	Front / back tamper																																																																																																														
Card reader	SPCK623: Integrated (125kHz, EM 4102)																																																																																																														
Audio	SPCK623: Supported via integrated speaker and microphone																																																																																																														
Operating temperature	5° ~ +40 °C																																																																																																														
Relative humidity	Max. 90 % (non-condensing)																																																																																																														
Colour	RAL 9003 (signal white)																																																																																																														
Mounting	Flat surface, wall-mounted																																																																																																														
Housing	Plastic housing (Polycarbonate)																																																																																																														
Dimensions (W x H x D)	112 x 185 x 28 mm																																																																																																														
Weight	0.38 kg																																																																																																														
Housing protection/IP rating	IP30																																																																																																														

<p><b>Achtung:</b> Dieses Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, die der Norm EN60950-1, Kapitel 2.5 („begrenzte Stromquelle“) entsprechen.</p>	<p><b>Anschließen der Kabel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Das Kabel durch die dafür vorgesehene Öffnung im Unterteil einführen (Abb. 1, Element 7). Die Durchbruchteile vorsichtig ausbrechen (Abb. 1, Element 6) (wenn erforderlich).</li> <li>➢ Die einzelnen Drähte an den Schraubklemmen anschließen (siehe Tabelle unten und Abb. 6).</li> <li>➢ Das Kabel mit einem Kabelbinder befestigen (Abb. 6).</li> </ul>	<p>Weitere Einzelheiten zur Verdrahtung und Abschirmung sowie Spezifikationen und Einschränkungen enthält das SPC-Konfigurationshandbuch des angeschlossenen Controllers.</p>																																										
<p><b>Gefahr von Schäden am Gerät!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.</li> <li>➢ Das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aussetzen.</li> <li>➢ Darauf achten, dass die Kontakte an der Platte staubfrei sind und Kontakte nicht mit bloßen Händen berühren.</li> </ul>	<p><b>Siehe Abb. 1, Element 11: Anschlüsse</b></p> <table border="1" data-bbox="759 524 1468 1032"> <thead> <tr> <th>Anschluss</th><th>Abkürzung</th><th>Funktion</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LS -</td><td>Lautsprecher negativ (schwarzes Kabel)</td></tr> <tr><td>2</td><td>LS +</td><td>Lautsprecher positiv (rotes Kabel)</td></tr> <tr><td>3</td><td>1 A</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>4</td><td>1 B</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>5</td><td>2 A</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>6</td><td>2 B</td><td>X-BUS</td></tr> <tr><td>7</td><td>0 V</td><td>Stromversorgung, Minuspol</td></tr> <tr><td>8</td><td>+ 12</td><td>Stromversorgung, Pluspol</td></tr> <tr><td>9</td><td>SCL</td><td>nicht benutzt</td></tr> <tr><td>10</td><td>SDA</td><td>nicht benutzt</td></tr> </tbody> </table>	Anschluss	Abkürzung	Funktion	1	LS -	Lautsprecher negativ (schwarzes Kabel)	2	LS +	Lautsprecher positiv (rotes Kabel)	3	1 A	X-BUS	4	1 B	X-BUS	5	2 A	X-BUS	6	2 B	X-BUS	7	0 V	Stromversorgung, Minuspol	8	+ 12	Stromversorgung, Pluspol	9	SCL	nicht benutzt	10	SDA	nicht benutzt	<p><b>X-BUS-Adressierung</b> Einzelheiten zu Adressierung, Neukonfiguration, Geräteanordnung, Überwachung, Namensbearbeitung, X-BUS-Kommunikationstyp, Ausfall-Timer enthält das SPC-Konfigurationshandbuch.</p>									
Anschluss	Abkürzung	Funktion																																										
1	LS -	Lautsprecher negativ (schwarzes Kabel)																																										
2	LS +	Lautsprecher positiv (rotes Kabel)																																										
3	1 A	X-BUS																																										
4	1 B	X-BUS																																										
5	2 A	X-BUS																																										
6	2 B	X-BUS																																										
7	0 V	Stromversorgung, Minuspol																																										
8	+ 12	Stromversorgung, Pluspol																																										
9	SCL	nicht benutzt																																										
10	SDA	nicht benutzt																																										
<p><b>EG-Konformitätserklärung</b> Siemens Security Products erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen sowie weitere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (R&amp;TTE) und 2004/108/EC über Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllt.</p> <p>Die EG-Konformitätserklärung erhalten Sie in Ihrem Siemens-Verkaufsbüro oder bei:</p> <p>Siemens AB, Security Products Englundavägen 7 SE-171 24 Solna Schweden</p>	<p><b>Technische Daten</b></p> <table border="1" data-bbox="759 606 1468 892"> <tbody> <tr><td>LC-Display</td><td>128 × 64 Bildpunkte (ca. 6 × 20 Zeichen)</td></tr> <tr><td>Betriebsstrom</td><td>SPCK620: max. 155 mA bei 12 VDC SPCK623: max. 230 mA bei 12 VDC</td></tr> <tr><td>Ruhestrom</td><td>SPCK620: max. 55 mA bei 12 VDC SPCK623: max. 110 mA bei 12 VDC</td></tr> <tr><td>Betriebsspannung</td><td>9,5–14 V DC</td></tr> <tr><td>Feldbus</td><td>X-BUS über RS485 (307 kBit/s)</td></tr> <tr><td>Sabotageschutz</td><td>Typ B (gemäß EN50131-3)</td></tr> <tr><td>Sabotagekontakt</td><td>Sabotageschalter auf der Frontplatte und rückwärtig</td></tr> <tr><td>Kartenleser</td><td>SPCK623: Integriert (125 kHz, EM 4102)</td></tr> <tr><td>Audio</td><td>SPCK623: unterstützt durch integrierte Lautsprecher und Mikrofon</td></tr> <tr><td>Betriebstemperatur</td><td>+5 – +40 °C</td></tr> <tr><td>Rel. Luftfeuchtigkeit</td><td>max. 90 % (nicht kondensierend)</td></tr> <tr><td>Farbe</td><td>RAL 9003 (Signalweiß)</td></tr> <tr><td>Montage</td><td>ebener Untergrund, Wandmontage auf Putz</td></tr> <tr><td>Gehäuse</td><td>Kunststoffgehäuse (Polykarbonat)</td></tr> <tr><td>Abmessungen (B × H × T)</td><td>112 × 185 × 28 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>0,38 kg</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>IP30</td></tr> </tbody> </table>	LC-Display	128 × 64 Bildpunkte (ca. 6 × 20 Zeichen)	Betriebsstrom	SPCK620: max. 155 mA bei 12 VDC SPCK623: max. 230 mA bei 12 VDC	Ruhestrom	SPCK620: max. 55 mA bei 12 VDC SPCK623: max. 110 mA bei 12 VDC	Betriebsspannung	9,5–14 V DC	Feldbus	X-BUS über RS485 (307 kBit/s)	Sabotageschutz	Typ B (gemäß EN50131-3)	Sabotagekontakt	Sabotageschalter auf der Frontplatte und rückwärtig	Kartenleser	SPCK623: Integriert (125 kHz, EM 4102)	Audio	SPCK623: unterstützt durch integrierte Lautsprecher und Mikrofon	Betriebstemperatur	+5 – +40 °C	Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 90 % (nicht kondensierend)	Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)	Montage	ebener Untergrund, Wandmontage auf Putz	Gehäuse	Kunststoffgehäuse (Polykarbonat)	Abmessungen (B × H × T)	112 × 185 × 28 mm	Gewicht	0,38 kg	Schutzklasse	IP30									
LC-Display	128 × 64 Bildpunkte (ca. 6 × 20 Zeichen)																																											
Betriebsstrom	SPCK620: max. 155 mA bei 12 VDC SPCK623: max. 230 mA bei 12 VDC																																											
Ruhestrom	SPCK620: max. 55 mA bei 12 VDC SPCK623: max. 110 mA bei 12 VDC																																											
Betriebsspannung	9,5–14 V DC																																											
Feldbus	X-BUS über RS485 (307 kBit/s)																																											
Sabotageschutz	Typ B (gemäß EN50131-3)																																											
Sabotagekontakt	Sabotageschalter auf der Frontplatte und rückwärtig																																											
Kartenleser	SPCK623: Integriert (125 kHz, EM 4102)																																											
Audio	SPCK623: unterstützt durch integrierte Lautsprecher und Mikrofon																																											
Betriebstemperatur	+5 – +40 °C																																											
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 90 % (nicht kondensierend)																																											
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)																																											
Montage	ebener Untergrund, Wandmontage auf Putz																																											
Gehäuse	Kunststoffgehäuse (Polykarbonat)																																											
Abmessungen (B × H × T)	112 × 185 × 28 mm																																											
Gewicht	0,38 kg																																											
Schutzklasse	IP30																																											
<p><b>Produktbeschreibung</b> Das SPCK620 verfügt über Softkeys und ein großes grafisches Display (LCD) für eine einfache Bedienung. Der Funktionsumfang kann mit einem Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul SPCE110 oder einem Anzeige-Erweiterungsmodul SPCE120 erweitert werden.</p> <p>Das SPCK623 verfügt über einen Proxy-Kartenleser (125 kHz EM 4102) für einen einfachen Benutzerzugang, Softkeys, ein großes LCD-Display und unterstützt Sprachansage. Der Funktionsumfang kann mit einem Schlüsselschalter-Erweiterungsmodul SPCE110 oder einem Anzeige-Erweiterungsmodul SPCE120 erweitert werden.</p>	<p><b>Montieren des Gehäuses</b></p> <p><b>Achtung:</b> Das Gerät nur auf ausreichend harten und festen Oberflächen montieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Die Lage der drei Bohrungen für die Befestigungsschrauben (Abb. 1, Element 8) und die Bohrung für die Sicherungsschraube markieren (Abb. 1, Element 10).</li> <li>➢ Die Löcher für die Befestigungsschrauben bohren und das Unterteil festschrauben.</li> </ul> <p><b>Gehäusemontage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Gehäuseoberteil in das Unterteil einhaken und nach unten drücken.</li> <li>➢ Gehäuseoberteil nach hinten schieben.</li> <li>➢ Die beiden Laschen am Unterteil passen in die entsprechenden Aussparungen im Oberteil.</li> <li>➢ Die beiden Schrauben an der Unterseite anziehen und mit den mitgelieferten Plomben abdecken (Abb. 5).</li> </ul>																																											
<p><b>Produktübersicht (Abbildung 1)</b></p> <table border="1" data-bbox="67 1730 759 2162"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Haltelaschen der Platine</td></tr> <tr><td>2</td><td>Sabotagekontakt</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kartenleser (nur SPCK 623)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Befestigungsschraube für Leiterplatte</td></tr> <tr><td>5</td><td>Drehschalter</td></tr> <tr><td>6</td><td>Durchbruch</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kabeleinführung</td></tr> <tr><td>8</td><td>Befestigungsbohrungen</td></tr> <tr><td>9</td><td>Laschen</td></tr> <tr><td>10</td><td>Rändelschraube für Kurzschlusskontakt</td></tr> <tr><td>11</td><td>Schraubklemme</td></tr> <tr><td>12</td><td>Kabelführung</td></tr> </tbody> </table>	1	Haltelaschen der Platine	2	Sabotagekontakt	3	Kartenleser (nur SPCK 623)	4	Befestigungsschraube für Leiterplatte	5	Drehschalter	6	Durchbruch	7	Kabeleinführung	8	Befestigungsbohrungen	9	Laschen	10	Rändelschraube für Kurzschlusskontakt	11	Schraubklemme	12	Kabelführung	<p><b>Verdrahtung der X-BUS-Schnittstelle</b> Die X-BUS-Schnittstelle stellt die Verbindungen von Erweiterungsmodulen und Bedienteilen zum SPC-Controller bereit. Der X-BUS kann je nach Anforderungen der Installation auf unterschiedliche Weise verdrahtet werden.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Maximale Systemkabellänge = Anzahl von Erweiterungsmodulen und Bedienteilen im System mal maximale Entfernung für den jeweiligen Kabeltyp.</p> <table border="1" data-bbox="759 2112 1468 2366"> <thead> <tr> <th>Kabeltyp</th><th>Länge</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CQR-Standardalarmkabel</td><td>200 m</td></tr> <tr><td>UTP-Kategorie: 5 (Massivdrahtleiter)</td><td>400 m</td></tr> <tr><td>Belden 9829</td><td>400 m</td></tr> <tr><td>IYSTY 2 × 2 × 0,6 (min.)</td><td>400 m</td></tr> </tbody> </table> <p>Abb. 7 zeigt die Verdrahtung des X-BUS mit dem Erweiterungsmodul/Controller und das/den folgende/n Erweiterungsmodul/Controller in Stichleitungskonfiguration. Die Klemmen 3A/3B und 4A/4B (wenn an diesem Modul vorhanden) werden nur für Abzweigverdrahtungen verwendet. Bei einer Stichleitungskonfiguration hat das letzte Gerät keine Rückleitung zum Zentrale.</p> <p><b>Siehe Abb. 7: Verdrahtung von Erweiterungsmodulen</b></p> <table border="1" data-bbox="759 2683 1468 2877"> <tbody> <tr><td>1</td><td>SPC-Zentrale</td></tr> <tr><td>2</td><td>Vorangegangene Erweiterung</td></tr> <tr><td>3</td><td>SPCK620/623</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nächste Erweiterung</td></tr> </tbody> </table>	Kabeltyp	Länge	CQR-Standardalarmkabel	200 m	UTP-Kategorie: 5 (Massivdrahtleiter)	400 m	Belden 9829	400 m	IYSTY 2 × 2 × 0,6 (min.)	400 m	1	SPC-Zentrale	2	Vorangegangene Erweiterung	3	SPCK620/623	4	Nächste Erweiterung	
1	Haltelaschen der Platine																																											
2	Sabotagekontakt																																											
3	Kartenleser (nur SPCK 623)																																											
4	Befestigungsschraube für Leiterplatte																																											
5	Drehschalter																																											
6	Durchbruch																																											
7	Kabeleinführung																																											
8	Befestigungsbohrungen																																											
9	Laschen																																											
10	Rändelschraube für Kurzschlusskontakt																																											
11	Schraubklemme																																											
12	Kabelführung																																											
Kabeltyp	Länge																																											
CQR-Standardalarmkabel	200 m																																											
UTP-Kategorie: 5 (Massivdrahtleiter)	400 m																																											
Belden 9829	400 m																																											
IYSTY 2 × 2 × 0,6 (min.)	400 m																																											
1	SPC-Zentrale																																											
2	Vorangegangene Erweiterung																																											
3	SPCK620/623																																											
4	Nächste Erweiterung																																											
<p><b>Installation</b></p> <p><b>Öffnen des Gehäuses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Die Schrauben mit mehreren Umdrehungen lösen (Abb. 2).</li> <li>➢ Die Laschen nach unten drücken und das Gehäuse mit einem Schraubendreher leicht nach oben abheben (Abb. 2, Element 1).</li> <li>➢ Das Gehäuse ca. 1 cm abheben und dann nach oben schieben (Abb. 3).</li> </ul>																																												

<p><b>Atención:</b> Este dispositivo únicamente se conectará a fuentes de alimentación que cumplan la norma EN60950-1, capítulo 2.5 ("Fuente de alimentación limitada").</p>	<p><b>Conección de los cables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserte el cable a través del orificio de entrada de cables situado en la base (fig. 1 elemento 7). Si es necesario, retire con cuidado las piezas de los puntos de apertura (figura 1 elemento 6).</li> <li>Conecte los diferentes cables a los terminales atornillados correspondientes (véase la siguiente tabla y la fig. 6).</li> <li>Fije el cable con un lazo de cable (fig. 6).</li> </ul>	<p><b>Cableado de la interfaz X-BUS</b> La interfaz X-BUS permite conectar módulos de expansión y teclados al controlador SPC. El X-BUS se puede cablear con un gran número de configuraciones diferentes según los requisitos de la instalación.</p> <p>NOTA: Longitud máxima de cables del sistema = número de módulos de expansión y teclados del sistema x distancia máxima del tipo de cable.</p>																																																										
<p><b>Riesgo de daños en el dispositivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice el dispositivo únicamente en interiores y en entornos secos.</li> <li>No lo exponga al goteo ni a salpicaduras de agua.</li> <li>No deje que las superficies de contacto de la placa se cubran de polvo, y no las toque con las manos desnudas.</li> </ul>	<p><b>Véase fig. 1, elemento 11: pins de contacto</b></p> <table border="1" data-bbox="765 511 1439 987"> <thead> <tr> <th>Pin de contacto</th><th>Abreviatura</th><th>Función</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LS -</td><td>Altavoz negativo (cable negro)</td></tr> <tr><td>2</td><td>LS +</td><td>Altavoz positivo (cable rojo)</td></tr> <tr><td>3</td><td>1 A</td><td>X-Bus</td></tr> <tr><td>4</td><td>1 B</td><td>X-Bus</td></tr> <tr><td>5</td><td>2 A</td><td>X-Bus</td></tr> <tr><td>6</td><td>2 B</td><td>X-Bus</td></tr> <tr><td>7</td><td>0 V</td><td>Alimentación polo negativo</td></tr> <tr><td>8</td><td>+ 12</td><td>Alimentación polo positivo</td></tr> <tr><td>9</td><td>SCL</td><td>Sin función</td></tr> <tr><td>10</td><td>SDA</td><td>Sin función</td></tr> </tbody> </table>	Pin de contacto	Abreviatura	Función	1	LS -	Altavoz negativo (cable negro)	2	LS +	Altavoz positivo (cable rojo)	3	1 A	X-Bus	4	1 B	X-Bus	5	2 A	X-Bus	6	2 B	X-Bus	7	0 V	Alimentación polo negativo	8	+ 12	Alimentación polo positivo	9	SCL	Sin función	10	SDA	Sin función	<p><b>Tipo de cable</b></p> <table border="1" data-bbox="1439 511 2174 701"> <thead> <tr> <th></th><th>Distancia</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cable de alarma estándar CQR</td><td>200 m</td></tr> <tr><td>Categoría UTP: 5 (núcleo sólido)</td><td>400 m</td></tr> <tr><td>Belden 9829</td><td>400 m</td></tr> <tr><td>IYSTY 2 x 2 x 0,6 (mín.)</td><td>400 m</td></tr> </tbody> </table> <p>La fig. 7 muestra el cableado del X-BUS a un módulo de expansión/controlador y al siguiente módulo de expansión/controlador en configuración en punta. Los terminales 3A/3B y 4A/4B (en caso de que estén disponibles para este módulo) sólo se utilizan para emplear una técnica de cableado de bifurcación. Si emplea una configuración en punta, el último dispositivo no se conecta al controlador.</p>		Distancia	Cable de alarma estándar CQR	200 m	Categoría UTP: 5 (núcleo sólido)	400 m	Belden 9829	400 m	IYSTY 2 x 2 x 0,6 (mín.)	400 m															
Pin de contacto	Abreviatura	Función																																																										
1	LS -	Altavoz negativo (cable negro)																																																										
2	LS +	Altavoz positivo (cable rojo)																																																										
3	1 A	X-Bus																																																										
4	1 B	X-Bus																																																										
5	2 A	X-Bus																																																										
6	2 B	X-Bus																																																										
7	0 V	Alimentación polo negativo																																																										
8	+ 12	Alimentación polo positivo																																																										
9	SCL	Sin función																																																										
10	SDA	Sin función																																																										
	Distancia																																																											
Cable de alarma estándar CQR	200 m																																																											
Categoría UTP: 5 (núcleo sólido)	400 m																																																											
Belden 9829	400 m																																																											
IYSTY 2 x 2 x 0,6 (mín.)	400 m																																																											
<p><b>Declaración de conformidad CE</b> Siemens Security Products declara por la presente que este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC de Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (R&amp;TTE) y la Directiva 2004/108/EC de Compatibilidad Electromagnética (EMC). La Declaración de conformidad CE se encuentra disponible en su oficina de ventas de Siemens o: Siemens AB, Security Products Englundvägen 7 SE-171 24 Solna Sweden</p>	<p><b>Montaje de la base</b></p> <p>Asegúrese de montar la unidad sólo en aquellas superficies que sean lo suficientemente duras y rígidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marque 3 orificios para los tornillos de sujeción (fig. 1 elemento 8) y uno para el tornillo de seguridad (fig. 1 elemento 10).</li> <li>Taladre los orificios y atornille la base.</li> </ul> <p><b>Montaje de la tapa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enganche la parte superior de la tapa en la base y empújela hacia abajo.</li> <li>Empuje hacia atrás la parte superior de la carcasa.</li> <li>Los dos ojales de la base deben encajar con las correspondientes ranuras de la tapa.</li> <li>Apriete los dos tornillos en el fondo de la unidad y cúbralos con los precintos suministrados (fig. 5).</li> </ul>	<p><b>Véase Fig. 7: Cableado de módulos de expansión</b></p> <table border="1" data-bbox="1439 1051 2174 1241"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Controlador SPC</td></tr> <tr><td>2</td><td>Módulo de expansión anterior</td></tr> <tr><td>3</td><td>SPCK620/623</td></tr> <tr><td>4</td><td>Módulo de expansión posterior</td></tr> </tbody> </table> <p>Consulte, en el Manual de configuración de SPC del controlador conectado, otras instrucciones sobre cableado, apantallamiento, especificaciones y limitaciones de los cables.</p> <p><b>Direccionamiento X-BUS</b> Para más información sobre direccionamiento, reconfiguración, ubicación de dispositivos, supervisión, edición de nombres, tipo de comunicación X-BUS o fallo del temporizador, consulte el Manual de configuración de SPC.</p>	1	Controlador SPC	2	Módulo de expansión anterior	3	SPCK620/623	4	Módulo de expansión posterior																																																		
1	Controlador SPC																																																											
2	Módulo de expansión anterior																																																											
3	SPCK620/623																																																											
4	Módulo de expansión posterior																																																											
<p><b>Descripción del producto</b></p> <p>El SPCK620 está equipado con teclas programables y una amplia pantalla LCD, lo que facilita su manejo. Sus funciones se pueden mejorar con un módulo de expansión de interruptor de llave SPCE110 ó un módulo de expansión de indicación SPCE120.</p> <p>El SPCK623 está equipado con un lector de tarjeta de proximidad (125 kHz EM 4102) para un acceso más fácil del usuario, teclas programables, una amplia pantalla LCD y soporte de ayuda vocal. Sus funciones se pueden mejorar con un módulo de expansión de interruptor de llave SPCE110 ó un módulo de expansión de indicación SPCE120.</p> <p><b>Visión general del producto (figura 1)</b></p> <table border="1" data-bbox="69 1654 765 2172"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Ojales de sujeción de la placa</td></tr> <tr><td>2</td><td>Interruptor de tamper</td></tr> <tr><td>3</td><td>Lector de tarjetas (sólo en el SPCK 623)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Tornillo de sujeción para placa de circuito impreso</td></tr> <tr><td>5</td><td>Commutadores rotativos</td></tr> <tr><td>6</td><td>Punto de apertura</td></tr> <tr><td>7</td><td>Entrada de cables</td></tr> <tr><td>8</td><td>Orificios para sujeción</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ojales</td></tr> <tr><td>10</td><td>Tornillo de cabeza ondulada para contacto de arco</td></tr> <tr><td>11</td><td>Terminal atornillado</td></tr> <tr><td>12</td><td>Conducto de cables</td></tr> </tbody> </table>	1	Ojales de sujeción de la placa	2	Interruptor de tamper	3	Lector de tarjetas (sólo en el SPCK 623)	4	Tornillo de sujeción para placa de circuito impreso	5	Commutadores rotativos	6	Punto de apertura	7	Entrada de cables	8	Orificios para sujeción	9	Ojales	10	Tornillo de cabeza ondulada para contacto de arco	11	Terminal atornillado	12	Conducto de cables	<p><b>Datos técnicos</b></p> <table border="1" data-bbox="765 1654 1439 2172"> <tbody> <tr><td>Pantalla LCD</td><td>128 x 64 píxeles (aprox. 6 x 20 caracteres)</td></tr> <tr><td>Corriente de funcionamiento</td><td>SPCK620: máx. 155 mA a 12 VCC SPCK623: máx. 230 mA a 12 VCC</td></tr> <tr><td>Corriente de reposo</td><td>SPCK620: máx. 55 mA a 12 VCC SPCK623: máx. 110 mA a 12 VCC</td></tr> <tr><td>Voltaje de funcionamiento</td><td>9,5 – 14 V CC</td></tr> <tr><td>Bus de campo</td><td>X-BUS sobre RS-485 (307 kb/s)</td></tr> <tr><td>Protección de tamper</td><td>Tipo B (por EN50131-3)</td></tr> <tr><td>Contacto de tamper</td><td>Tamper frontal/trasero</td></tr> <tr><td>Lector de tarjetas</td><td>SPCK623: integrado (125 kHz, EM 4102)</td></tr> <tr><td>Audio</td><td>SPCK623: soportado mediante altavoz y micrófono integrados</td></tr> <tr><td>Temperatura de funcionamiento</td><td>5° ~ +40 °C</td></tr> <tr><td>Humedad relativa</td><td>Máx. 90% (sin condensación)</td></tr> <tr><td>Color</td><td>RAL 9003 (blanco señal)</td></tr> <tr><td>Montaje</td><td>En superficie plana, mural</td></tr> <tr><td>Carcasa</td><td>Carcasa de plástico (polycarbonato)</td></tr> <tr><td>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)</td><td>112 x 185 x 28 mm</td></tr> <tr><td>Peso</td><td>0,38 kg</td></tr> <tr><td>Protección de la carcasa</td><td>IP30</td></tr> </tbody> </table>	Pantalla LCD	128 x 64 píxeles (aprox. 6 x 20 caracteres)	Corriente de funcionamiento	SPCK620: máx. 155 mA a 12 VCC SPCK623: máx. 230 mA a 12 VCC	Corriente de reposo	SPCK620: máx. 55 mA a 12 VCC SPCK623: máx. 110 mA a 12 VCC	Voltaje de funcionamiento	9,5 – 14 V CC	Bus de campo	X-BUS sobre RS-485 (307 kb/s)	Protección de tamper	Tipo B (por EN50131-3)	Contacto de tamper	Tamper frontal/trasero	Lector de tarjetas	SPCK623: integrado (125 kHz, EM 4102)	Audio	SPCK623: soportado mediante altavoz y micrófono integrados	Temperatura de funcionamiento	5° ~ +40 °C	Humedad relativa	Máx. 90% (sin condensación)	Color	RAL 9003 (blanco señal)	Montaje	En superficie plana, mural	Carcasa	Carcasa de plástico (polycarbonato)	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	112 x 185 x 28 mm	Peso	0,38 kg	Protección de la carcasa	IP30	
1	Ojales de sujeción de la placa																																																											
2	Interruptor de tamper																																																											
3	Lector de tarjetas (sólo en el SPCK 623)																																																											
4	Tornillo de sujeción para placa de circuito impreso																																																											
5	Commutadores rotativos																																																											
6	Punto de apertura																																																											
7	Entrada de cables																																																											
8	Orificios para sujeción																																																											
9	Ojales																																																											
10	Tornillo de cabeza ondulada para contacto de arco																																																											
11	Terminal atornillado																																																											
12	Conducto de cables																																																											
Pantalla LCD	128 x 64 píxeles (aprox. 6 x 20 caracteres)																																																											
Corriente de funcionamiento	SPCK620: máx. 155 mA a 12 VCC SPCK623: máx. 230 mA a 12 VCC																																																											
Corriente de reposo	SPCK620: máx. 55 mA a 12 VCC SPCK623: máx. 110 mA a 12 VCC																																																											
Voltaje de funcionamiento	9,5 – 14 V CC																																																											
Bus de campo	X-BUS sobre RS-485 (307 kb/s)																																																											
Protección de tamper	Tipo B (por EN50131-3)																																																											
Contacto de tamper	Tamper frontal/trasero																																																											
Lector de tarjetas	SPCK623: integrado (125 kHz, EM 4102)																																																											
Audio	SPCK623: soportado mediante altavoz y micrófono integrados																																																											
Temperatura de funcionamiento	5° ~ +40 °C																																																											
Humedad relativa	Máx. 90% (sin condensación)																																																											
Color	RAL 9003 (blanco señal)																																																											
Montaje	En superficie plana, mural																																																											
Carcasa	Carcasa de plástico (polycarbonato)																																																											
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	112 x 185 x 28 mm																																																											
Peso	0,38 kg																																																											
Protección de la carcasa	IP30																																																											
<p><b>Instalación</b></p> <p><b>Apertura de la carcasa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afloje los tornillos con un par de vueltas (fig. 2).</li> <li>Empuje el casquillo hacia abajo y levante la tapa ligeramente con un destornillador (fig. 2 elemento 1).</li> <li>Levante la tapa aprox. 1 cm y empújela hacia arriba (fig. 3).</li> </ul>																																																												

<b>Attenzione:</b>
Questo dispositivo può essere collegato solo ad alimentatori conformi alla norma EN60950-1, capitolo 2.5 ("limited power source").
<b>Pericolo danneggiamento dispositivo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utilizzare il dispositivo esclusivamente in ambienti interni secchi.</li> <li>➤ Non esporre il dispositivo a spruzzi o gocce d'acqua.</li> <li>➤ Far attenzione che le aree di contatto della scheda non siano a contatto con polvere e non toccarle a mani nude.</li> </ul>

**Dichiarazione di conformità CE**

Siemens Security Products dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni relative della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (R&TTE) e la direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

La dichiarazione di conformità CE è disponibile presso gli uffici commerciali Siemens, o presso:

Siemens AB, Security Products

Englundvägen 7  
SE-171 24 Solna  
Svezia

**Descrizione prodotto**

SPCK620 è dotato di tasti funzione e di un ampio LCD grafico per facile funzionamento. La funzionalità può essere migliorata con l'interruttore a chiave SPCE110 o espansione di segnalazione SPCE120.

SPCK623 presenta un lettore di tessere di prossimità (125 kHz EM 4102) per velocizzare e semplificare l'accesso alle aree riservate, tasti funzione, ampio LCD grafico e supporto di segnalazione vocale. La funzionalità può essere migliorata con l'interruttore a chiave SPCE110 o espansione di segnalazione SPCE120.

**Panoramica del prodotto (Figura 1)**

1	Asole di supporto della PCB
2	Interruttore tamper
3	Lettore di tessere (solo SPCK 623)
4	Vite di fissaggio per il circuito stampato
5	Interruttori rotativi
6	Punto forabile
7	Ingresso cavo
8	Fori di fissaggio
9	Asole
10	Vite per il collegamento ad arco
11	Morsettiera di collegamento a vite
12	Condotto cavo

**Installazione****Aprire la custodia**

- Allentare le viti di alcuni giri (Fig. 2).
- Premere le linguette verso il basso e sollevare leggermente il coperchio con un cacciavite (Fig. 2, elemento 1).
- Sollevare il coperchio di circa 1 cm e tirarlo verso l'alto (Fig. 3).

**Collegare i cavi**

- Inserire il cavo attraverso il foro d'ingresso per cavi nella base (Fig. 1, elemento 7). Rimuovere con attenzione i punti di passaggio forabili (Fig. 1, elemento 6) se necessario.
- Collegare i singoli cavi alla morsettiera (vedi tabella seguente e Fig. 6).
- Fissare il cavo con una fascetta (Fig. 6).

**Vedi Fig. 1, elemento 11: Pin di contatto**

Pin di contatto	Abbreviazione	Funzione
1	LS -	Altoparlante negativo (cavo nero)
2	LS +	Altoparlante positivo (cavo rosso)
3	1 A	X-BUS
4	1 B	X-BUS
5	2 A	X-BUS
6	2 B	X-BUS
7	0 V	Alimentazione negativa
8	+ 12	Alimentazione positiva
9	SCL	Non utilizzato
10	SDA	Non utilizzato

**Montaggio della base**

- ⚠ Accertarsi di installare l'unità solo su superfici sufficientemente resistenti e rigide.
- Marcare i 3 fori per le viti di fissaggio (Fig. 1, elemento 8) e uno per la vite di sicurezza (Figura 1, elemento 10).
  - Praticare i fori e avvitare la base.

**Montare il coperchio**

- Fissare la parte superiore del coperchio alla base e spingere verso il basso.
- Spingere indietro la parte superiore dell'alloggiamento.
- Le due asole alla base corrispondono con le rientranze corrispondenti nel coperchio.
- Serrare le due viti sul lato inferiore dell'unità e sigillarle con le coperture incluse nella confezione (Fig. 5).

**Collegamento dell'interfaccia X-BUS**

L'interfaccia X-BUS consente la connessione di espansioni e tastiere al controllore SPC. L'X-BUS può essere collegato in un vasto numero di configurazioni diverse in base ai requisiti d'installazione.

- NOTA: Lunghezza cavo massima del sistema = numero di espansioni e tastiere nel sistema x distanza massima per tipo di cavo.

Tipo di cavo	Distanza
Cavo allarme standard CQR	200 m
Categoria UTP: 5 (anima piena)	400 m
Belden 9829	400 m
IYSTY 2 x 2 x 0,6 (min)	400 m

La figura 7 mostra il collegamento dell'X-BUS ad un'espansione/controllore e la seguente espansione/controllore nella configurazione a catena. I terminali 3A/3B e 4A/4B (se disponibili per questo modulo) sono impiegati solo per utilizzare una tecnica di cablaggio derivata. Se si usa una configurazione a catena, l'ultimo dispositivo non è collegato al controllore.

**Vedi Fig. 7: Cablaggio di espansioni**

1	Controllore SPC
2	Espansione anteriore
3	SPCK620/623
4	Espansione successiva

Per ulteriori istruzioni relative a cablaggio, schermatura, specifiche tecniche e limitazioni, fare riferimento al Manuale di configurazione SPC del controllore collegato.

**Indirizzamento X-BUS**

Per ulteriori informazioni su indirizzamento, riconfigurazione, posizione del dispositivo, monitoraggio, modifica dei nomi, tipo di comunicazione X-BUS, temporizzatore di guasto, fare riferimento al Manuale di configurazione SPC.

**Specifiche tecniche**

Display LCD	128 x 64 pixel (circa 6 x 20 caratteri)
Corrente di esercizio	SPCK620: Max. 155 mA a 12 VCC SPCK623: Max. 230 mA a 12 VCC
Corrente a riposo	SPCK620: Max. 55 mA a 12 VCC SPCK623: Max. 110 mA a 12 VCC
Tensione di esercizio	9,5 – 14 VCC
Bus di campo	X-BUS su RS-485 (307 kb/s)
Protezione antisabotaggio (tamper)	Tipo B (per EN50131-3)
Contatto antisabotaggio (tamper)	Tamper anteriore / posteriore
Lettore tessere	SPCK623: integrato (125kHz, EM 4102)
Audio	SPCK623: supportato tramite altoparante integrato e microfono
Temperatura di esercizio	tra 5°C e +40°C
Umidità relativa	Max. 90 % (senza condensa)
Colore	RAL 9003 (bianco segnale)
Montaggio	Superficie piatta, montaggio a parete
Alloggiamento	Alloggiamento in plastica (pollicarbonato)
Dimensioni (L x A x P)	112 x 185 x 28 mm
Peso	0,38 kg
Protezione alloggiamento	IP30

<b>Observera:</b> Denna enhet får endast anslutas till strömkällor som uppfyller kraven för EN60950-1, kapitel 2.5 ("begränsad strömkälla").	<b>Anslutning av kablar</b> För in kabeln genom kabelingångshålet i basen (fig. 1, objekt 7). Ta vid behov försiktigt bort utgrenningsstyckena (fig. 1, objekt 6). Anslut kablarna till skruvplintarna (se följande tabell och fig. 6). Fäst kablarna med ett kabelband (fig. 6).	<b>Koppling av X-BUS-gränssnittet</b> X-BUS-gränssnittet ansluter expansionsenheter och knappsatser till SPC-kontrollenheter. Kopplingen av X-BUS kan göras på många olika sätt beroende på installationskrav. <b>ANMÄRKNING:</b> Maximal längd för systemkabel = antal expansionsenheter och knappsatser i systemet x max avstånd för kabeltypen.																																		
<b>Risk för skada på enheten</b> Använd utrustningen endast inomhus och i torra omgivningar. Utsätt den inte för droppande eller stänkande vatten. Låt inte kontaktytorna på kortet bli dammiga och rör dem inte med bara händerna.																																				
<b>EC Konformitetsdeklaration</b> Siemens Security Products deklarerar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med relevanta krav i direktiv 1999/5/EG om radiourtrustning och teleterminalurtrustning (R&TTE) samt i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). En konformitetsdeklaration (EC Declaration of Conformity) kan erhållas från er Siemensrepresentant eller från: Siemens AB, Security Products Englundavägen 7 SE-171 24 Solna Sverige	<b>Se fig. 1, objekt 11: Kontaktstift</b> <table border="1"><thead><tr><th>Kontaktstift</th><th>Förkortning</th><th>Funktion</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>LS -</td><td>Högtalare negativ (svart kabel)</td></tr><tr><td>2</td><td>LS +</td><td>Högtalare positiv (röd kabel)</td></tr><tr><td>3</td><td>1 A</td><td>X-BUS</td></tr><tr><td>4</td><td>1 B</td><td>X-BUS</td></tr><tr><td>5</td><td>2 A</td><td>X-BUS</td></tr><tr><td>6</td><td>2 B</td><td>X-BUS</td></tr><tr><td>7</td><td>0 V</td><td>Strömförsörjning negativ</td></tr><tr><td>8</td><td>+ 12</td><td>Strömförsörjning positiv</td></tr><tr><td>9</td><td>SCL</td><td>Använts ej</td></tr><tr><td>10</td><td>SDA</td><td>Använts ej</td></tr></tbody></table>	Kontaktstift	Förkortning	Funktion	1	LS -	Högtalare negativ (svart kabel)	2	LS +	Högtalare positiv (röd kabel)	3	1 A	X-BUS	4	1 B	X-BUS	5	2 A	X-BUS	6	2 B	X-BUS	7	0 V	Strömförsörjning negativ	8	+ 12	Strömförsörjning positiv	9	SCL	Använts ej	10	SDA	Använts ej	<b>Fig. 7 visar koppling av X-BUS till en expansions-/kontrollenhets och nästa expansions-/kontrollenhets i kedjekonfiguration. Terminalerna 3A/3B och 4A/4B (om dessa finns för denna modul) används bara när man använder kabelförgrening. Vid användning av kedjekonfiguration kopplas den sista enheten inte tillbaka till kontrollenheten.</b>	
Kontaktstift	Förkortning	Funktion																																		
1	LS -	Högtalare negativ (svart kabel)																																		
2	LS +	Högtalare positiv (röd kabel)																																		
3	1 A	X-BUS																																		
4	1 B	X-BUS																																		
5	2 A	X-BUS																																		
6	2 B	X-BUS																																		
7	0 V	Strömförsörjning negativ																																		
8	+ 12	Strömförsörjning positiv																																		
9	SCL	Använts ej																																		
10	SDA	Använts ej																																		
<b>Produktbeskrivning</b> SPCK620 är försedd med programstyrda tangenten (softkeys) och en stor grafisk LCD-skärm för enkel manövrering. Funktionaliteten kan förbättras med expansionsenheter nyckelomkopplare SPCE110 eller indikeringsenhet SPCE120. SPCK623 är utrustad med TAG-läsare (125 kHz EM 4102) för lätt användaråtkomst, softkeys, stor grafisk LCD-skärm och stöd för röstmeddelande. Funktionaliteten kan förbättras med expansionsenheter nyckelomkopplare SPCE110 eller indikeringsenhet SPCE120.	<b>Montera basen</b> Se till att du endast monterar enheten på ytor som är tillräckligt fasta och hållbara. Markera 3 hål för fastsättningsskruvarna (fig. 1, objekt 8) och en för säkerhetsskruven (fig. 1, objekt 10). Borra hålen och skruva fast basen. <b>Montering av höljet</b> Haka in överdelen av höljet i basen och tryck nedåt. Skjut tillbaka den övre delen av höljet. De två fästena på basen läses fast med motsvarande fördjupningar i höljet. Dra åt de två skruvarna i enhetens nedre del och försegla dem med hjälp av de medföljande förseglingarna (fig. 5). Dra åt de två skruvarna i enhetens nedre del och försegla dem med hjälp av de medföljande förseglingarna (fig. 5).	<b>Se fig. 7: Koppling av expansionsenheter</b> <table border="1"><tr><td>1</td><td>SPC-kontrollenhets</td></tr><tr><td>2</td><td>Förra expansionsenheten</td></tr><tr><td>3</td><td>SPCK620/623</td></tr><tr><td>4</td><td>Nästa expansionsenhets</td></tr></table> Se SPC-konfigurationsmanual för den anslutna kontrollenheten för att få ytterligare information om kablage, skärmning, specifikationer och begränsningar.	1	SPC-kontrollenhets	2	Förra expansionsenheten	3	SPCK620/623	4	Nästa expansionsenhets																										
1	SPC-kontrollenhets																																			
2	Förra expansionsenheten																																			
3	SPCK620/623																																			
4	Nästa expansionsenhets																																			
<b>Produktbeskrivning (figur 1)</b> <table border="1"><tr><td>1</td><td>Fästen som håller kretskortet</td></tr><tr><td>2</td><td>Sabotagebrytare</td></tr><tr><td>3</td><td>Kortläsare (endast SPCK 623)</td></tr><tr><td>4</td><td>Fastsättningsskruv för kretskort</td></tr><tr><td>5</td><td>Vridomkopplare</td></tr><tr><td>6</td><td>Utgrenning</td></tr><tr><td>7</td><td>Kabelingång</td></tr><tr><td>8</td><td>Fastsättningshål</td></tr><tr><td>9</td><td>Fästen</td></tr><tr><td>10</td><td>Skruv med räfflat huvud för ljusbågskontakt</td></tr><tr><td>11</td><td>Skruvplint</td></tr><tr><td>12</td><td>Kabelkanal</td></tr></table>	1	Fästen som håller kretskortet	2	Sabotagebrytare	3	Kortläsare (endast SPCK 623)	4	Fastsättningsskruv för kretskort	5	Vridomkopplare	6	Utgrenning	7	Kabelingång	8	Fastsättningshål	9	Fästen	10	Skruv med räfflat huvud för ljusbågskontakt	11	Skruvplint	12	Kabelkanal		<b>X-BUS-adressering</b> Se SPC-konfigurationsmanual för mer information om adressering, omkonfigurering, enhetslokalisering, övervakning, redigering av namn, X-BUS-kommunikationstyp och timerfunktion vid fel.										
1	Fästen som håller kretskortet																																			
2	Sabotagebrytare																																			
3	Kortläsare (endast SPCK 623)																																			
4	Fastsättningsskruv för kretskort																																			
5	Vridomkopplare																																			
6	Utgrenning																																			
7	Kabelingång																																			
8	Fastsättningshål																																			
9	Fästen																																			
10	Skruv med räfflat huvud för ljusbågskontakt																																			
11	Skruvplint																																			
12	Kabelkanal																																			
<b>Installation</b> <b>Öppna höljet</b> Lossa skruvarna några varv (fig. 2). Tryck fästena nedåt och lyft höljet något med en skruvmejsel (fig. 2, objekt 1). Lyft upp toppen av höljet ca. 1 cm och tryck upp (fig. 3).		<b>Tekniska data</b> <table border="1"><tr><td>LCD-display</td><td>128 x 64 pixlar (cirka 6 x 20 tecken)</td></tr><tr><td>Driftström</td><td>SPCK620: Max. 155 mA vid 12 VDC SPCK623: Max. 230 mA vid 12 VDC</td></tr><tr><td>Viloström</td><td>SPCK620: Max. 55 mA vid 12 VDC SPCK623: Max. 110 mA vid 12 VDC</td></tr><tr><td>Driftspänning</td><td>9,5 ~ 14 VDC</td></tr><tr><td>Fältbuss</td><td>X-BUS på RS-485 (307 kb/s)</td></tr><tr><td>Sabotageskydd</td><td>Typ B (per EN50131-3)</td></tr><tr><td>Sabotagekontakt</td><td>Främre/bakre sabotageskydd</td></tr><tr><td>Kortläsare</td><td>SPCK623: Integrerad (125 kHz, EM 4102)</td></tr><tr><td>Ljud</td><td>SPCK623: Stöds via den integrerade högtalaren och mikrofonen</td></tr><tr><td>Drifttemperatur</td><td>5 ° ~ +40 °C</td></tr><tr><td>Relativ luftfuktighet</td><td>Max. 90 % (ingen kondens)</td></tr><tr><td>Färg</td><td>RAL 9003 (vit signal)</td></tr><tr><td>Montering</td><td>Yt-, väggmontering</td></tr><tr><td>Hölje</td><td>Plasthölje (polykarbonat)</td></tr><tr><td>Mått (B x H x D)</td><td>112 x 185 x 28 mm</td></tr><tr><td>Vikt</td><td>0,38 kg</td></tr><tr><td>Kapslingsskydd</td><td>IP30</td></tr></table>	LCD-display	128 x 64 pixlar (cirka 6 x 20 tecken)	Driftström	SPCK620: Max. 155 mA vid 12 VDC SPCK623: Max. 230 mA vid 12 VDC	Viloström	SPCK620: Max. 55 mA vid 12 VDC SPCK623: Max. 110 mA vid 12 VDC	Driftspänning	9,5 ~ 14 VDC	Fältbuss	X-BUS på RS-485 (307 kb/s)	Sabotageskydd	Typ B (per EN50131-3)	Sabotagekontakt	Främre/bakre sabotageskydd	Kortläsare	SPCK623: Integrerad (125 kHz, EM 4102)	Ljud	SPCK623: Stöds via den integrerade högtalaren och mikrofonen	Drifttemperatur	5 ° ~ +40 °C	Relativ luftfuktighet	Max. 90 % (ingen kondens)	Färg	RAL 9003 (vit signal)	Montering	Yt-, väggmontering	Hölje	Plasthölje (polykarbonat)	Mått (B x H x D)	112 x 185 x 28 mm	Vikt	0,38 kg	Kapslingsskydd	IP30
LCD-display	128 x 64 pixlar (cirka 6 x 20 tecken)																																			
Driftström	SPCK620: Max. 155 mA vid 12 VDC SPCK623: Max. 230 mA vid 12 VDC																																			
Viloström	SPCK620: Max. 55 mA vid 12 VDC SPCK623: Max. 110 mA vid 12 VDC																																			
Driftspänning	9,5 ~ 14 VDC																																			
Fältbuss	X-BUS på RS-485 (307 kb/s)																																			
Sabotageskydd	Typ B (per EN50131-3)																																			
Sabotagekontakt	Främre/bakre sabotageskydd																																			
Kortläsare	SPCK623: Integrerad (125 kHz, EM 4102)																																			
Ljud	SPCK623: Stöds via den integrerade högtalaren och mikrofonen																																			
Drifttemperatur	5 ° ~ +40 °C																																			
Relativ luftfuktighet	Max. 90 % (ingen kondens)																																			
Färg	RAL 9003 (vit signal)																																			
Montering	Yt-, väggmontering																																			
Hölje	Plasthölje (polykarbonat)																																			
Mått (B x H x D)	112 x 185 x 28 mm																																			
Vikt	0,38 kg																																			
Kapslingsskydd	IP30																																			

<p><b>Attention :</b> Cet appareil ne doit être connecté qu'à des sources d'alimentation électrique conformes à la norme EN60950-1, chapitre 2.5 (« Source d'énergie limitée »).</p>	<p><b>Branchement des câbles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Insérez le câble au travers de l'orifice pratiqué sur le fond (fig. 1, réf. 7). Le cas échéant, retirez avec précaution les pièces de cassure (fig. 1 réf. 6).</li> <li>➤ Connectez chacun des fils aux bornes (voir le tableau ci-dessous et la fig. 6).</li> <li>➤ Attachez le câble avec un attache-câble (fg. 6).</li> </ul>	<p><b>Câblage de l'interface X-BUS</b> L'interface X-BUS permet la connexion des transpondeurs et des claviers à la centrale SPC. Le X-BUS peut être câblé selon plusieurs configurations différentes en fonction des besoins d'installation. <b>REMARQUE :</b> longueur maximale du câble système = nombre de transpondeurs et de claviers dans le système x distance maximale pour le type de câble.</p>																																											
<p><b>Risque d'endommagement de l'appareil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des environnements secs.</li> <li>➤ Ne l'exposez pas aux ruissellements ni aux éclaboussures.</li> <li>➤ Empêchez l'accumulation de poussière sur les surfaces de contact de la carte et ne les touchez pas les mains nues.</li> </ul>	<p><b>Voir fig. 1, réf. 11 : Bornes</b></p> <table border="1" data-bbox="759 447 1468 1073"> <thead> <tr> <th>Borne</th><th>Abréviation</th><th>Fonction</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>LS -</td><td>Borne négative du haut-parleur (câble noir)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>LS +</td><td>Borne positive du haut-parleur (câble rouge)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1 A</td><td>X-BUS</td></tr> <tr> <td>4</td><td>1 B</td><td>X-BUS</td></tr> <tr> <td>5</td><td>2 A</td><td>X-BUS</td></tr> <tr> <td>6</td><td>2 B</td><td>X-BUS</td></tr> <tr> <td>7</td><td>0 V</td><td>Alimentation, borne négative</td></tr> <tr> <td>8</td><td>+ 12</td><td>Alimentation, borne positive</td></tr> <tr> <td>9</td><td>SCL</td><td>Non utilisé</td></tr> <tr> <td>10</td><td>SDA</td><td>Non utilisé</td></tr> </tbody> </table>	Borne	Abréviation	Fonction	1	LS -	Borne négative du haut-parleur (câble noir)	2	LS +	Borne positive du haut-parleur (câble rouge)	3	1 A	X-BUS	4	1 B	X-BUS	5	2 A	X-BUS	6	2 B	X-BUS	7	0 V	Alimentation, borne négative	8	+ 12	Alimentation, borne positive	9	SCL	Non utilisé	10	SDA	Non utilisé	<p><b>Type de câble</b></p> <table border="1" data-bbox="1468 447 2171 682"> <thead> <tr> <th>Type de câble</th><th>Distance</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Câble d'alarme CQR standard</td><td>200 m</td></tr> <tr> <td>Catégorie UTP : 5 (âme pleine)</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>Belden 9829</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>IYSTY 2 x 2 x 0,6 (min)</td><td>400 m</td></tr> </tbody> </table> <p>La fig. 7 montre le câblage du X-BUS sur un transpondeur/une centrale et le transpondeur/la centrale suivante en configuration en boucle ouverte. Les bornes 3A/3B et 4A/4B (si disponibles pour ce module) ne sont utilisées que pour un câblage en branche. Si vous utilisez une configuration en boucle ouverte, le dernier périphérique n'est pas câblé en retour sur la centrale.</p>	Type de câble	Distance	Câble d'alarme CQR standard	200 m	Catégorie UTP : 5 (âme pleine)	400 m	Belden 9829	400 m	IYSTY 2 x 2 x 0,6 (min)	400 m
Borne	Abréviation	Fonction																																											
1	LS -	Borne négative du haut-parleur (câble noir)																																											
2	LS +	Borne positive du haut-parleur (câble rouge)																																											
3	1 A	X-BUS																																											
4	1 B	X-BUS																																											
5	2 A	X-BUS																																											
6	2 B	X-BUS																																											
7	0 V	Alimentation, borne négative																																											
8	+ 12	Alimentation, borne positive																																											
9	SCL	Non utilisé																																											
10	SDA	Non utilisé																																											
Type de câble	Distance																																												
Câble d'alarme CQR standard	200 m																																												
Catégorie UTP : 5 (âme pleine)	400 m																																												
Belden 9829	400 m																																												
IYSTY 2 x 2 x 0,6 (min)	400 m																																												
<p><b>Déclaration de conformité CE</b> Siemens Security Products déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication (R&amp;TTE) et de la directive 2004/108/EC relative à la compatibilité électromagnétique (CEM). La déclaration de conformité CE est disponible auprès de votre bureau de vente Siemens ou de : Siemens AB, Security Products Englundavägen 7 SE-171 24 Solna Sweden</p>	<p><b>Voir la Fig. 7 : câblage de transpondeurs</b></p>	<p><b>Fixation de l'embase</b></p>																																											
<p><b>Description du produit</b> Le SPCK620 possède des touches programmables et un écran LCD graphique grande taille facilitant l'utilisation. Ses fonctions peuvent être étendues en ajoutant le transpondeur d'interrupteur à clé SPCE110 ou le transpondeur d'indication SPCE120.</p>	<p><b>Assurez-vous de ne monter l'unité que sur des surfaces suffisamment dures et rigides.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Marquez 3 trous pour les vis de fixation (fig. 1, réf. 8) et un pour la vis de sécurité (fig. 1, réf. 10).</li> <li>➤ Percez les vis et vissez l'embase.</li> </ul>	<p><b>1</b> Contrôleur SPC <b>2</b> Transpondeur précédent <b>3</b> SPCK620/623 <b>4</b> Transpondeur suivant</p>																																											
<p>Le SPCK620 est équipé d'un lecteur de badges de proximité (125 kHz EM 4102) facilitant l'accès des utilisateurs, de touches programmables, d'un grand écran LCD graphique et de fonctions d'annonce vocale. Ses fonctions peuvent être étendues en ajoutant le transpondeur d'interrupteur à clé SPCE110 ou le transpondeur d'indication SPCE120.</p>	<p><b>Montage du couvercle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Accrochez la partie supérieure du couvercle dans l'embase et appuyez vers le bas.</li> <li>➤ Relevez la partie supérieure du boîtier.</li> <li>→ Les deux pattes situées sur l'embase entrent dans les encoches correspondantes du couvercle.</li> <li>➤ Resserrez les deux vis situées sur le fond de l'unité et couvrez-les avec les plombs de sécurité fournis (fig. 5).</li> </ul>	<p>Veuillez vous référer au manuel de configuration du SPC de la centrale connectée pour obtenir des instructions de câblage, de blindage, des spécifications et des limitations supplémentaires</p>																																											
<p><b>Vue d'ensemble du produit (figure 1)</b></p> <table border="1" data-bbox="69 1676 759 2261"> <tbody> <tr><td>1</td><td>Pattes maintenant la carte de circuit imprimé</td></tr> <tr><td>2</td><td>Commutateur d'autosurveillance</td></tr> <tr><td>3</td><td>Lecteur de carte (uniquement sur le SPCK 623)</td></tr> <tr><td>4</td><td>Vis de fixation pour la carte de circuit imprimé</td></tr> <tr><td>5</td><td>Roues codeuses d'adressage</td></tr> <tr><td>6</td><td>Perforation</td></tr> <tr><td>7</td><td>Entrée de câble</td></tr> <tr><td>8</td><td>Orifices de fixation</td></tr> <tr><td>9</td><td>Pattes</td></tr> <tr><td>10</td><td>Orifice pour vis d'autosurveillance à l'arrachement</td></tr> <tr><td>11</td><td>Bornier</td></tr> <tr><td>12</td><td>Goulotte pour câble</td></tr> </tbody> </table>	1	Pattes maintenant la carte de circuit imprimé	2	Commutateur d'autosurveillance	3	Lecteur de carte (uniquement sur le SPCK 623)	4	Vis de fixation pour la carte de circuit imprimé	5	Roues codeuses d'adressage	6	Perforation	7	Entrée de câble	8	Orifices de fixation	9	Pattes	10	Orifice pour vis d'autosurveillance à l'arrachement	11	Bornier	12	Goulotte pour câble		<p><b>Adressage du X-BUS</b> Pour l'adressage, la reconfiguration, la localisation du périphérique, la surveillance, l'édition des noms, le type de communication X-BUS, le minuteur de panne, veuillez vous référer au manuel de configuration du SPC.</p>																			
1	Pattes maintenant la carte de circuit imprimé																																												
2	Commutateur d'autosurveillance																																												
3	Lecteur de carte (uniquement sur le SPCK 623)																																												
4	Vis de fixation pour la carte de circuit imprimé																																												
5	Roues codeuses d'adressage																																												
6	Perforation																																												
7	Entrée de câble																																												
8	Orifices de fixation																																												
9	Pattes																																												
10	Orifice pour vis d'autosurveillance à l'arrachement																																												
11	Bornier																																												
12	Goulotte pour câble																																												
<p><b>Installation</b></p> <p><b>Ouverture du boîtier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Desserrez les vis de quelques tours (fig. 2).</li> <li>➤ Abaissez les pattes et soulevez légèrement le couvercle au moyen d'un tournevis (fig. 2, réf. 1).</li> <li>➤ Soulevez le couvercle d'environ 1 cm et poussez-le vers le haut (fig. 3).</li> </ul>		<p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <table border="1" data-bbox="1468 2261 2171 3071"> <tbody> <tr><td>Écran LCD</td><td>128 x 64 pixels (env. 6 x 20 caractères)</td></tr> <tr><td>Courant de service</td><td>SPCK620 : 155 mA max. à 12 VCC SPCK623 : 230 mA max. à 12 VCC</td></tr> <tr><td>Courant de repos</td><td>SPCK620 : 55 mA maxi à 12 VCC SPCK623 : 110 mA max. à 12 VCC</td></tr> <tr><td>Tension de service</td><td>9,5 – 14 V CC</td></tr> <tr><td>Bus de terrain</td><td>X-BUS sur RS-485 (307 ko/s)</td></tr> <tr><td>Protection antisabotage</td><td>Type B (selon EN50131-3)</td></tr> <tr><td>Contact d'autosurveilliance</td><td>Contact frontal/arrière</td></tr> <tr><td>Lecteur de badges</td><td>SPCK623 : Intégré (125kHz, EM 4102)</td></tr> <tr><td>Audio</td><td>SPCK623 : Prise en charge via haut-parleurs et microphone intégrés</td></tr> <tr><td>Température de service</td><td>5° ~ +40 °C</td></tr> <tr><td>Humidité relative</td><td>90 % max. (sans condensation)</td></tr> <tr><td>Couleur</td><td>RAL 9003 (blanc signal)</td></tr> <tr><td>Montage</td><td>Surface plane, montage mural</td></tr> <tr><td>Boîtier</td><td>Boîtier en plastique (polycarbonate)</td></tr> <tr><td>Dimensions (l x H x P)</td><td>112 x 185 x 28 mm</td></tr> <tr><td>Poids</td><td>0,38 kg</td></tr> <tr><td>Protection du boîtier</td><td>IP30</td></tr> </tbody> </table>	Écran LCD	128 x 64 pixels (env. 6 x 20 caractères)	Courant de service	SPCK620 : 155 mA max. à 12 VCC SPCK623 : 230 mA max. à 12 VCC	Courant de repos	SPCK620 : 55 mA maxi à 12 VCC SPCK623 : 110 mA max. à 12 VCC	Tension de service	9,5 – 14 V CC	Bus de terrain	X-BUS sur RS-485 (307 ko/s)	Protection antisabotage	Type B (selon EN50131-3)	Contact d'autosurveilliance	Contact frontal/arrière	Lecteur de badges	SPCK623 : Intégré (125kHz, EM 4102)	Audio	SPCK623 : Prise en charge via haut-parleurs et microphone intégrés	Température de service	5° ~ +40 °C	Humidité relative	90 % max. (sans condensation)	Couleur	RAL 9003 (blanc signal)	Montage	Surface plane, montage mural	Boîtier	Boîtier en plastique (polycarbonate)	Dimensions (l x H x P)	112 x 185 x 28 mm	Poids	0,38 kg	Protection du boîtier	IP30									
Écran LCD	128 x 64 pixels (env. 6 x 20 caractères)																																												
Courant de service	SPCK620 : 155 mA max. à 12 VCC SPCK623 : 230 mA max. à 12 VCC																																												
Courant de repos	SPCK620 : 55 mA maxi à 12 VCC SPCK623 : 110 mA max. à 12 VCC																																												
Tension de service	9,5 – 14 V CC																																												
Bus de terrain	X-BUS sur RS-485 (307 ko/s)																																												
Protection antisabotage	Type B (selon EN50131-3)																																												
Contact d'autosurveilliance	Contact frontal/arrière																																												
Lecteur de badges	SPCK623 : Intégré (125kHz, EM 4102)																																												
Audio	SPCK623 : Prise en charge via haut-parleurs et microphone intégrés																																												
Température de service	5° ~ +40 °C																																												
Humidité relative	90 % max. (sans condensation)																																												
Couleur	RAL 9003 (blanc signal)																																												
Montage	Surface plane, montage mural																																												
Boîtier	Boîtier en plastique (polycarbonate)																																												
Dimensions (l x H x P)	112 x 185 x 28 mm																																												
Poids	0,38 kg																																												
Protection du boîtier	IP30																																												

**Let op:**

Sluit dit apparaat alleen aan op voedingseenheden die voldoen aan EN60950-1, hoofdstuk 2.5 ("limited power source").

**Risico op schade aan het apparaat**

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en in droge omgevingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan druip- of spatwater.
- Laat de contactoppervlakken van de kaart niet stoffig worden en raak deze niet aan met blote handen.

**EU-compatibiliteitsverklaring**

Siemens Security Products verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële voorschriften en andere relevante voorwaarden in richtlijn 1999/5/EC over radio- en telecommunicatieapparatuur (R&TTE) en 2004/108/EC over elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

De EU-compatibiliteitsverklaring is verkrijgbaar via uw Siemens sales office of:

Siemens AB, Security Products  
Englundavägen 7  
SE-171 24 Solna  
Zweden

**Productbeschrijving**

De SPCK620 is voorzien van softwaretoetsen en een grote grafische LCD voor eenvoudige bediening. De functionaliteit kan worden uitgebreid met de sleutelschakelaar SPCE110 of indicatielijst-uitbreiding SPCE120.

De SPCK623 is voorzien van een proximitykaartlezer (125 kHz EM 4102) om gebruikers eenvoudig toegang te verlenen, softwaretoetsen, groot grafisch LCD en ondersteuning voor gesproken meldingen. De functionaliteit kan worden uitgebreid met de sleutelschakelaar SPCE110 of indicatielijst-uitbreiding SPCE120.

**Productoverzicht (Afbeelding 1)**

1	Lippen die de printplaat vasthouden
2	Sabotageschakelaar
3	Kaartlezer (alleen SPCK 623)
4	Bevestigingsschroef voor printplaat
5	Draaischakelaars
6	Uitdrukstuk
7	Kabeldoorvoer
8	Openingen voor bevestiging
9	Lippen
10	Schroef met gegolfde kop voor contact voor afbrekingscontrole
11	Klemmenstrook
12	Kabelgoot

**Installatie****Behuizing openen**

- Draai de schroeven met enkele slagen los (Afb. 2).
- Duw de lippen in en til breng de klep voorzichtig omhoog met een schroevendraaier (Afb. 2, punt 1).
- Breng de klep circa 1 cm omhoog en duw naar boven (Afb. 3).

**Kabels aansluiten**

- Voer de kabel door de kabelopening in de basis (Afb. 1, punt 7). Verwijder zo nodig voorzichtig de uitdrukstukken (Afb. 1, punt 6).
- Sluit de aders aan op de schroefaansluitingen (zie de volgende tabel en Afb. 6).
- Bevestig de kabel met een kabelbinder (Afb. 6).

**Zie Afb. 1, punt 11: Contactpennen**

Contactpennen	Afkring	Functie
1	LS -	Luidspreker negatief (zwarte kabel)
2	LS +	Luidspreker positief (rode kabel)
3	1 A	X-bus
4	1 B	X-bus
5	2 A	X-bus
6	2 B	X-bus
7	0 V	Voeding negatief
8	+ 12	Voeding positief
9	SCL	Niet gebruikt
10	SDA	Niet gebruikt

**Montageplaats bevestigen**

**⚠** Monteer de eenheid alleen op een harde en stevige ondergrond.

- Markeer 3 gaten voor de bevestigingsschroeven (Afb. 1, punt 8) en een gat voor de beveiligingsschroef (Afb. 1, punt 10).
- Boor de gaten en bevestig de basis.

**De klep monteren**

- Haak de bovenzijde van de klep in de basis en druk omlaag.
- Duw het bovenste gedeelte van de behuizing terug.
- De twee lippen grijpen in de corresponderende uitsparingen in de klep.
- Draai de twee schroeven op de onderzijde van de eenheid aan en verzegel deze met de meegeleverde loodjes (Afb. 5).

**Bekabeling van X-bus-interface**

De X-bus-interface verzorgt de verbinding van uitbreidingen en bediendelen met de SPC-controller. Er zijn verschillende typologieën mogelijk voor de X-bus. Welke wordt gekozen, is afhankelijk van de vereisten van de installatie.

OPMERKING: Maximale kabellengte van het systeem = aantal uitbreidingen en bediendelen in het systeem x maximumafstand voor kabeltype.

Kabeltype	Afstand
CQR-standaardalarmkabel	200 m
UTP categorie: 5 (massieve kern)	400 m
Belden 9829	400 m
IYSTY 2 x 2 x 0,6 (min)	400 m

In Afb. 7 ziet u de bekabeling van de X-bus naar een uitbreiding/controller en de volgende uitbreiding/controller in kanaalconfiguratie. De aansluitingen 3A/3B en 4A/4B (indien beschikbaar voor deze module) worden alleen gebruikt voor de bekabeling van een aftakking. Bij een kanaalconfiguratie wordt het laatste apparaat niet terug aangesloten op de controller.

**Zie Afb. 7: Bedrading van uitbreidingen**

1	SPC-controller
2	Vorige uitbreiding
3	SPCK620/623
4	Volgende uitbreiding

Zie de SPC Configuratiehandleiding van de aangesloten controller voor meer instructies voor de bekabeling, afscherming, specificaties en beperkingen.

**Adressering van X-bus**

Zie de SPC Configuratiehandleiding voor informatie over adressering, reconfiguratie, plaats van apparaten, bewaking, bewerken van namen, communicatietype van de X-bus en de storingtimer.

**Technische gegevens**

LCD-display	128 x 64 pixels (ongeveer 6 x 20 tekens)
Bedrijfsstroom	SPCK620: Max. 155 mA bij 12 VDC  SPCK623: Max. 230 mA bij 12 VDC
Ruststroom	SPCK620: Max. 55 mA bij 12 VDC SPCK623: Max. 110 mA bij 12 VDC
Bedrijfsspanning	9,5 – 14 VDC
Velbus	X-bus op RS-485 (307 kb/s)
Beveiliging tegen sabotage	Type B (per EN50131-3)
Sabotagecontact	Sabotage voor / achter
Kaartlezer	SPCK623: Geïntegreerd (125kHz, EM 4102)
Audio	SPCK623: Ondersteund via geïntegreerde luidspreker en microfoon
Bedrijfstemperatuur	5° ~ +40°C
Relatieve vochtigheid	Max. 90% (niet-condenserend)
Kleur	RAL 9003 (signaalwit)
Bevestiging	Vlak oppervlak, wandmontage
Behuizing	Kunststofbehuizing (polycarbonaat)
Afmetingen (B x H x D)	112 x 185 x 28 mm
Gewicht	0,38 kg
Beveiliging van behuizing	IP30