

FICHE TECHNIQUE

Référence du document : FT-20028-FR



LECTEUR BIOMETRIQUE MORPHOACCESS J-DUAL

Présentation

Le lecteur biométrique MorphoAccess J-Dual combine la lecture des empreintes digitales avec celle des badges DESFire / MIFARE.


1. Dimensions

Utilisez une alimentation externe protégée par fusible, connectée sur le bornier d'alimentation différenciée.

Raccordez le blindage à la tôle de référence (chemin de câble, fond de coffret...).

Cartes compatibles :


- Badges DESFire
- Badges MIFARE

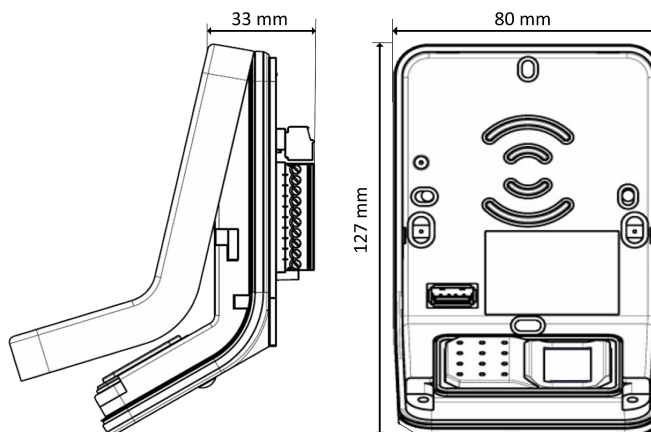

2. Câblage

L'ensemble des points de raccordement est décrit dans le guide d'installation MorphoAccess Série J.

Correspondance borniers			
Lecteur	MDP1-RS485	MDPES-RS485	MB/CPU485
7 (GND)	GND	GND	GND 1
9 (TR+/D0)	4+/Tx	DA1/DA2/4+	+
8 (TR-/D0)	4-	VV1/VV2/4-	-
5 (+12 V) *	+12 ou +V	+V	+V ou 2

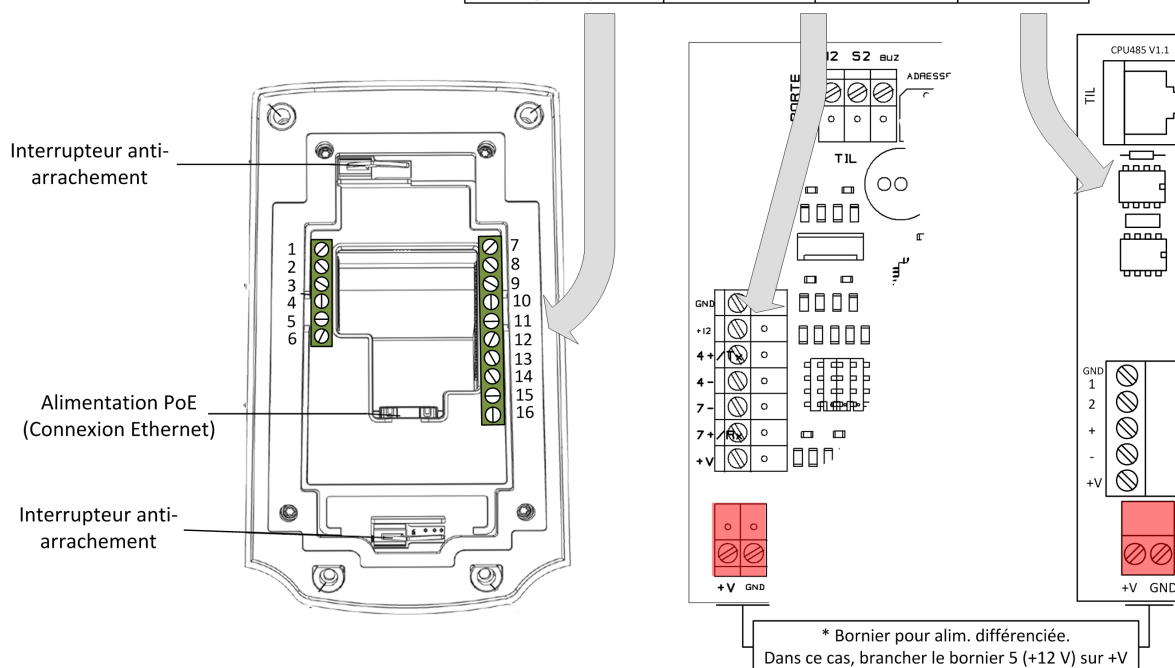


3. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Tension d'alimentation	9 à 16 V CC ou alimentation via Ethernet (PoE)
Consommation	250 mA typique à 12 V CC (3 W)
Raccordement	MB/RJ45, MDP1, MDPES
Température de fonctionnement	-10 °C à + 50 °C
Pilote UTL	Suivant configuration

4. Raccordement des équipements situés en zone non sécurisée

Afin d'empêcher les tentatives d'intrusion par court-circuit des lecteurs situés en zone non sécurisée, protégez leur alimentation par un fusible, conformément au schéma ci-après.

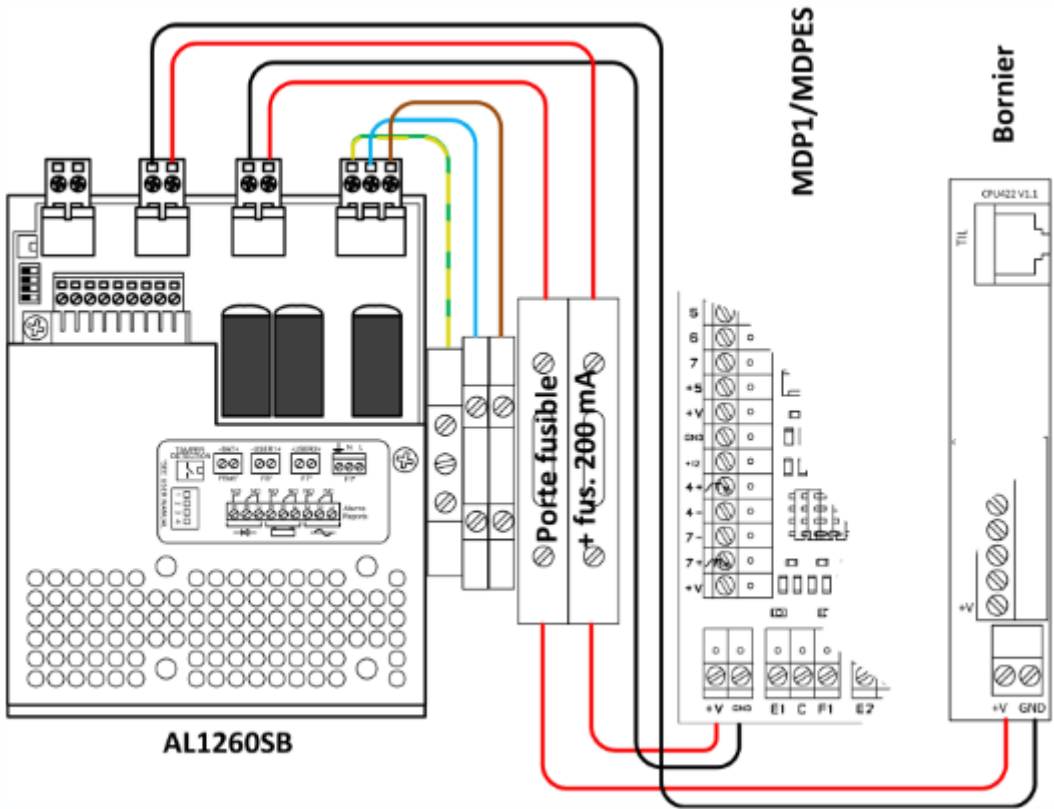

5. Réserve de propriété

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement.

Les informations citées dans ce document à titre d'exemple, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société HIRSCH Secure SAS (nommée HIRSCH dans les documents techniques). Les sociétés, noms et données utilisés dans les exemples sont fictifs, sauf notification contraire.

Toutes les marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être altérée, reproduite ou transmise sous quelque forme et quelque moyen que ce soit sans l'autorisation expresse de HIRSCH.

Merci d'envoyer vos commentaires, corrections et suggestions concernant ce document à documentation@hirschsecure.fr, en précisant son numéro de référence, sa date et le numéro des pages concernées.